
Amplificateur stéréo intégré KA-405

Stereo Vollstärter KA-405 Geïntegreerde Stereo Versterker KA-405 Integrerad stereoförstärkare KA-405

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Instruktionsbok

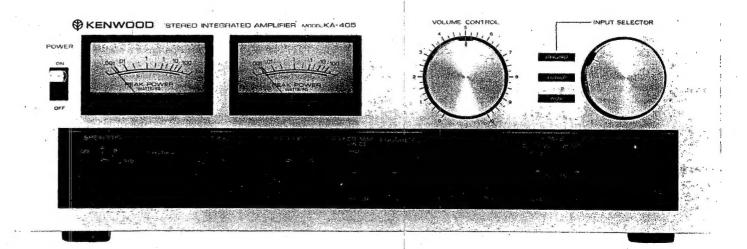



2 KA-405

Cher Client

d'une audition qui vous enchantera. Et vous vous rendrez compte, aussi, comme il est simple d'adapteur, vous pourrez bénéficier, dès le premier jour, comment tirer le meilleur parti de votre amplificaconception, de la technique, de la facilité de manie-Lisez attentivement le mode d'emploi. En sachant ment et du design de cet appareil. ment de votre nouvel amplificateur. Vous remarquede vos souhaits, en raffinant tous les détails de la rez que Kenwood a essayé de prévenir le moindre Ce manuel vous familiarisera avec le fonctionne-

ter l'appareil à vos exigences personnelles.

Einleitung

stellen, daß es überaus einfach ist, diesen Verstärausnutzen zu können. Sie werden dabei auch festwerden muß, um seine zahlreichen Vorzüge vol Es zahlt sich nämlich aus genau zu wissen, wie das Bitte lesen Sie das Handbuch sehr sorgfältig durch Betriebsbedingungen stets auf optimale Leistung ker unter den verschiedenartigsten Umständen und Gerät richtig aufgestellt, angeschlossen und bedient Gerätes anbetrifft, restlos zufriedenzustellen. Leistungsfähigkeit und Bedienungskomfort Ihres alles getan haben, um Sie, was Technik, Design, traut machen. Dabei werden Sie erkennen, daß wii sonderheiten Ihres neuen Kenwood-Verstärkers ver-

Dieses Handbuch soll Sie mit den technischen Be-

sterker aan uw speciale eisen kunt aanpassen vertrouwd raken met het gemak waarmee u uw vervan het eerste ogenblik optimaal luistergenot. U zult met de versterker moet omgaan, verschaft al direkt zorgvuldig door te lezen. Precies weten hoe men Het verdient aanbeveling, deze gebruiksaanwijzing

te komen. zoveel mogelijk aan uw wensen en eisen tegemoet mak en aanpasbaarheid naar hebben gestreefd om van planning, techniek, vormgeving, bedieningsgezult opmerken dat we er in elk detail op het gebied bruiksmogelijkheden van uw nieuwe versterker. U mogelijk vertrouwd te maken met de ge-Het doel van deze gebruiksaanwijzing is, u zo sne

Inledning

ter. gen så att du lär dig förstärkarens många möjlighe da. Studera också beskrivningarna av de olika reglada, följ noga anvisningarna då du installerar förstärdetta häfte. Läs därför igenom instruktionsboken lång tid fordras att den sköts efter anvisningarna trollerades den och alla funktioner provades. För att karen och se till att alla anslutningar blir riktigt gjordetalj, se till att säkerhetsföreskrifterna blir uppfyllförstärkaren ska kunna användas problemfritt under Innan förstärkaren lämnade fabriken kvalitetskonkare och att den ska fungera på ett bra sätt. Vi hoppas att du ska få stor glädje av din nya förstär-

Table des matieres	Inhaltverzeichnis	Inhoud	Innehåll
Quelques recommandations	Besondere Vorsichtsmassregeln 5	Voorzorgsmaatregelen 5	Säkerhetsföreskrifter
Schéma d'interconnection 7	Anschlußschema 7	Aansluitschema	Anslutningsdiagram
Raccordements 8	Anschlußanweisungen 8	Handleiding bij het aansluiten 8	Anslutningar
Les commandes et leurs fonctions 1 1	Regler, Schalter und ihre Funktionen 11	Bedieningsorganen en hun funkties 1 1	Kontroller och reglage
Mode d'emploi	Bedienungsanleitung16	Gebruiksaanwijzing	Handhavande
Renseignements complémentaires21	Zusätzlich Angaben	Ekstra informatie	Ytterligare information
Conseils de dépannage	Störungen und wie sie beseitigt werden 22	Voor u de vakman roept	Felsökning
Spécifications24	Technische Daten	Specifikaties	Tekniska data

Vous trouverez le numéro de série à l'arrière de la case prévue à cet effet sur la carte de garantie Inscrivez le numéro de série de votre appareil dans

Après le déballage

addressez-vous sans attendre à la firme de transgé durant le transport. Si vous constatez le moindre ment pour vous assurer qu'il n'a pas été endomma-Nous vous recommandons de conserver l'embalport. Seul le destinataire a le droit de se retournei où l'appareil vous a été envoyé directement, ment, signalez-le aussitôt à votre, revendeur. Au cas reil en toute sécurité si jamais vous déménagez dans lage original. Vous pourrez ainsi transporter l'appacontre la firme de transport en cas de dommages. dégât ou si l'appareil ne fonctionne pas normale-Après avoir déballé l'appareil, examinez-le attentive-

Serien-Nummer

Tragen Sie die Seriennummer Ihres Gerätes in die mitgelieferte Garantiekarte ein. Die Seriennummer eingeprägt. ist auf dem Typenschild an der Geräte-Rückwand

Kontrollen beim Auspacken des Gerätes

zung bruchsicher versenden zu können bei einer evtl. erforderlich werden den Instandset-Umkarton sorgfältig aufzubewahren, um das Gerät bestehend aus Styropor-Formteilen, Innen- und dem Transport Beauftragten geltend zu machen. einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem mit zen. Nur der eigentliche Empfänger ist berechtigt dem Versandwege bezogen haben, ist umgehend sofort zu benachrichtigen. Falls Sie ihr Gerät au Kenwood-Fachhändler, bei dem es gekauft wurde Gerät nicht zufriedenstellend arbeiten, ist der chen. Sollten Schäden festgestellt werden oder das sorgfältig auf evtl. Transportschäden zu untersu-Es wird geraten, das Gerät nach dem Auspacken Außerdem empfehlen wir, die Originalverpackung bahnamtlicher Spediteur, o.a.) in Kenntnis zu set der mit dem Transport Beauftragte (Bundespost

Serienummer

garantiebewijs. het apparaat, in de daartoe voorziene vakjes op het Schrijf dit nummer, dat u vindt op de rugzijde van

Na ontvangsi

dan onmiddellijk uw vakhandelaar. Hebt u de verop mogelijke transportschade. Is uw toestel inderontvangst heeft genomen, kan een klacht indienen d.i. de persoon of onderneming die het toestel in dan meteen tot dit bedrijf. Enkel de geadresseerde, sterker via een transportbedrijf ontvangen, wendt u daad beschadigd, of ontdekt u een fout, waarschuw Kontroleer het apparaat onmiddellijk na ontvangst

nen vervoeren of verzenden. Bewaar de originele verpakking om, desgewenst uw versterker in optimale omstandigheden te kun-

Serienummer

spondens i samband med service och liknande. Det kan behövas om den t ex skulle bli stulen. Numret står på baksidan. Använd numret vid korre-Anteckna apparatens serienummer

raten packats upp. Kontrollera eventuella transportskador så fort appa

inte fungerar ska återförsäljaren informeras omedel-Om den är skadad eller om den efter installationen

behöver transportera apparaten vid ett senare tillfäl-Behåll kartongen och förpackningsmaterialet om du

SECOUSSES ÉLECTRIQUES, PLACEZ CET APPA-REIL À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITE. POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE

ACHTUNG!

DIESES GERÄT DARF NUR IN RAUMEN BETRIEBEN WERDEN TROCKENEN

WAARSCHUWING!

HET TOESTEL NOOIT AAN REGEN OF VOCHT BLOOTSTELLEN OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN

VARNING:

FUKT. OM SÅ SKER KAN DEN SKADAS GENOM UTSATT INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER ELEKTRISKT ÖVERSLAG.

4 KA-405

Précautions à prendre lors de l'installation

- a) Installez l'appareil de façon à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.
- b) Evitez les températures extrêmes.
- c) Tenez l'appareil à l'écart de toute source de
- d) Pour assurer une bonne ventilation, laissez une distance d'au moins 10 centimètres entre l'appareil et un mur ou tout autre objet.

Commutation de tension

n'est pas le cas, il doit être placé dans la position respond bien à votre tension-secteur locale. Si ce assurez-vous que la position du commutateur cornation. Toutefois, avant de brancher l'appareil sion généralement disponible dans le pays de desti-Le commutateur de tension est préréglé sur la ten-Cet appareil fonctionne sur 120 et sur 220 volts

par un voltage trop élevé ou un positionnement Notre garantie ne couvre pas les dommages causés ncorrect du commutateur de tension.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung

c) nicht in der Nähe von Heizkörpern aufstellen. b) vor krassen Temperaturunterschieden schützen d) Einen Mindestabstand von etwa 1.0 cm zwischen a) nicht der direkten S\u00f6nneneinstrahlung aussetzer

Wänden einhalten, um gute Belüftung zu gedem Gerät und anderen Gegenständen bzw.

Einstellung des Spannungswählers

schalter ist bereits werksseitig auf die im Bestim-Das Gerät ist auf den Betrieb mit Netzspannungen von 120 V oder 220 V ~, 50-60 Hz umschaltbar. Der sicherzustellen, daß der eingestellte spannungswert stellt. Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ist mungsland vorherrschende Netzspannung eingemit der tatsächlichen Netzspannung übereinstimmt an der Rückwand befindliche Spannungswähler-

infolge unsachgemäßer Einstellung des Spannungs-Beseitigung von Schäden, die durch Überspannung wählers entstanden sind Unsere Garantieleistung erstreckt sich nicht auf die

Voorzorgen bij installatie

- a) Vermijd opstelling in direkt zonlicht.
- c) Houd het toestel uit de buurt van warmb) Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. tebronnen.
- d) Zet het toestel ten minste 10 cm van de muur of te hinderen. andere grote voorwerpen af om de ventilatie niet

Spanningskeuzeknop voor wisselstroom

uw netspanning staat. Zoniet moet u de knop omzetten zoals hierna is aangegeven. ervan overtuigen of de knop in de juiste stand voor selstroom. Voor u het toestel gebruikt moet u zich Dit toestel kan werken op 120 of 220 V wis-

Opmerking:

verkeerde afstelling van de spanningskeuzeknop door een te hoge netspanning ten gevolge van een Wij geven geen garantie voor schade veroorzaakt voor wisselstroom.


Att tänka på innan förstärkaren ansluts

- p) Placera inte f\u00f6rst\u00e4rkaren s\u00e5 att den uts\u00e4tts f\u00f6r allt- a) Placera aldrig förstärkaren i direkt solljus. för stora temperaturväxlingar
- c) Placera inte förstärkaren i närheten av en värme-
- d) Se till att förstärkaren blir väl ventilerad. Placera den inte narmare en vägg än ca 10 cm.

Spänningsomkopplare

tas till 120 V eller 220 V växelström. Innan apparaning. Om spänningsomkopplaren är ilnställd för fel nätspänning måste dess läge ändras. kontrolleras så att den är inställd för rätt nätspänten ansluts måste spänningsomkopplarens läge Har apparaten spänningsomkopplare kan den anslu-

Skador som orsakats av felaktigt inställd spänningsomkoppllare omfattas inte av garnatin.

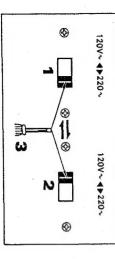

Commutateur de tension

- 1 = Commutateur en position 220V∿ 2 = Commutateur en position 120V∿
- 3 = En vous servant d'un tournevis ou commutateur dans la position d'un objet similaire, glissez le

Spannungswähler

- 1 = Schiebeschalter = Stellung
- 2=Schiebeschalter in Stellung 120 V~
- 3 = Schalterknopf mit einem kleinen riebene Stellung bringen Schraubenzieher in die vorgesch-

Voltage-schakelaar

- 1=Schakelaar is 220 V∿ ingesteld оp
- 2=Schakelaar is ingesteld 120 V~ qp
- 3 = Verplaats het hefboompje van de schroevendraaier tot het met de schakelaar met behulp van een netspanning overeenkomt.

Omkopplare på olika nätspänning

- 1 = Omkopplaren i läge för 220 V 2 = Omkopplaren i läge för 120 V
- 3 = Flytta omkopplaren till rätt nätspanning med hjalp av en skruv-

Quelques recommandations

Vorsichtsmassregeln regelen Besondere

Voorzorgsmaat-

Säkerhetstoreskrifter

jamais d'alcool, de diluant, de benzène etc. fon siliconé ou un chiffon doux et sec. N'employez il suffit de le frotter de temps en temps avec un chif Pour conserver à l'appareil son aspect impeccable

N'introduisez pas d'objets métalliques dans

d'un objet métallique à l'intérieur de l'appareil dans l'appareil par les trous d'aération. La présence donc jamais un napperon ou un journal sur l'appaqui doivent toujours rester dégagés. Ne déposez Le dessus de l'appareil est muni de trous d'aération sont souvent dûs aux enfants. voquer un choc électrique. Des ennuis de ce genre gle à cheveux ou une aiguille, ne puisse s'introduire dimension, tel qu'une pièce de monnaie, une épinreil. Veillez également à ce qu'aucun objet de petite risque d'en perturber le fonctionnement et de pro-

N'apportez aucune modification à l'appareil

l'objet de réglages précis pour pouvoir donner les N'ouvrez jamais le boîtier et ne touchez jamais aux l'appareil ne doit jamais être modifiée, certains de meilleurs résultats possibles. La partie interne de mesure de vérifier l'intérieur de l'appareil. éléments internes. Seul un technicien qualifié est en ses éléments se trouvant sous haute tension. Chaque appareil, avant de sortir de l'usine, fait

es auch zur Schallplattenpflege benutzt wird, verwenden, (keinesfalls aber Alkohol, Benzol oder anfeuchtetes Fensterleder oder ein Antistatiktuch, wie Zur Reinigung der Frontplatte nur ein leicht ange

Keine metallischen Gegenstände in das Gerät fal len lassen

entstehen. hineingeworfen werden, da hierbei Kurzschlüsse schen Gegenstände wie Münzen, Büroklammern dem ist darauf zu achten, daß keine kleinen metalli Die Entlüftungsschlitze im Gehäusedeckel dürfer nere des Gerätes fallen oder z.B. durch Kleinkinder Nadeln usw. durch die Entlüftungsschlitze in das inunter keinen Umständen verdeckt werden. Außer

Keine eigenmächtigen Schaltungsänderunger

Eventuell erforderliche Instandsetzungsarbeiten nur rantieansprüche. Da an einigen Teilen der Schalmale Leistung eingestellt und einer gründlicher Gehäuse unter keinen Umständen entfernt werden tung lebensgefährliche Spannungen liegen, darf das Eingriffe in die Schaltung erlöschen sämtliche Ga Schlußkontrolle unterzogen. Durch eigenmächtige vom zuständingen Kenwood-Kundendienst vorneh-Jedes Gerät wird vor Verlassen des Werkes auf opti

Reinigingsvoorschriften

Gebruik nooit alkohol, thinner of benzine om het opzachte droge doek of een met siliconen behandeld pervlak van het toestel te reinigen. Gebruik een

Geen metalen voorwerpen in de apparaten

ten en elektrische schokken veroorzaken. te steken, zoals kinderen vaak doen; dit kan defekmunten, haarspelden, naalden enz. door de gaatjes De bovenkant is voorzien van ventilatieopeningen Bedek die nooit met sierdoekjes enz. Let op geen

Vermijd veranderingen

gesteld voor optimale werking. Verander dus niets Elk toestel wordt voor de verzending zorgvuldig afnen en inwendige elementen aan te raken. Enkel bekwame technici mogen het inwendige kontroleren hoogspanning. Vermijd daarom het toestel te opeaan het apparaat; sommige onderdelen staan onder

Använd inte alkohol, thinner eller bensin. Använd en torr, mjuk duk när apparaten görs ren.

Se till att inga metallföremål hamnar i apparaten

ramlar ner i förstärkaren och orsakar kortslutning. till att mynt, hårnålar och andra metallföremål inte På förstärkarens översida finns ventilationshål. Se

Gör inga ingrepp

Anlita alltid en fackman om det uppstår något fel. en del komponenter är anslutna till högspänning återgivningskavliteten beträffar. Om ingrepp görs kan då lätt uppstå. Dessutom är det farligt eftersom bort höljet och rör aldrig komponenterna inuti. Ett fel Innan apparaten levererades kontrollerades den vad den kan återgivningen försämras. Ta därför aldrig

Protection des enceintes acoustiques

- d'un bruit violent provenant du contact entre le parleurs ne seront jamais "surpris" par l'attaque Si vous gardez cette bonne habitude, les hautsource sonore à une autre. Habituez-vous à tour Réduisez le volume sonore chaque fois que vous disque et la cellule ou de la sélection d'un émet risque d'endommager les enceintes acoustiques L'arrivée brusque d'une entrée à forte puissance che avant de mettre l'amplificateur en marche ner le bouton de réglage du volume vers la gaubranchez l'appareil ou que vous passez d'une
- Veillez toujours à respecter la puissance d'entrée de détériorer les haut-parieurs. sonore dépasse le maximum admissible, il risque maximale admise par les enceintes. Si le volume

Réaction acoustique

que. Celle-ci provient généralement du fait que le alors vibrer le tourne-disque. La pression sonore émanant des haut-parleurs fait tourne-disque et les enceintes sont trop rapprochés dement gênant provoqué par une réaction acousti-Il se peut que vous entendiez par moment un gron-

qu'on appelle une oscillation ou un "hurlement" que nouvelle boucle et finissent par engendrer ce l'appareil sous forme d'un signal électrique e Cette vibration est captée par la cellule, envoyée à disque des enceintes ou placez-le sur des tampons Pour éviter cet inconvénient, éloignez le tournerecommence. Ces vibrations sont renforcées à charetourne ainsi aux haut-parleurs, où la boucle

Schutz der Lautsprecher

- stellter Ausgangsleistung die Lautsprechermemsuche empfohlen, da auch hier bei zu hoch eingebranen beschädigt werden könnten. mers auf die Schallplatte oder bei der Senderwerden könnten. Ebenso wird eine Reduzierung rückgedreht werden, da sonst die Lautsprecher Beim Einschalten des Gerätes oder beim Um der Lautstärke beim Aufsetzen des Tonabnehdurch eine zu hohe Ausgangsleistung beschädigt dere sollte der Lautstärkeregler immer etwas zuschalten von einer Programmquelle auf eine an-
- Schon beim Anschluß der Lautsprecher an der mäßige Lautstärkeeinstellung überschritten, köngenau zu beachten. Wird diese durch eine über-Gerät ist deren maximal zulässige Belastbarkeit nen die Lautsprecher sofort unbrauchbar werden

Akustische Rückkopplung

stem. Mit zunehmender Verstärkung, Abstrahlung Rückkopplung» beruht. Diese ist wiederum von der cher zu einem unangenehmen Heulen, dessen Ur-Unter gewissen Umständen neigen die Lautspreund Wiedergabe dieser Störungen — in Fachkreisen wesentlich verstärkt - auf das Tonabnehmersyübertragen die Störschwingungen - jetzt jedoch Schwingungen, die im Gerät verstärkt und von den len versetzen das Tonabnehmersystem, in parasitäre Die von den Lautsprechern abgestrahlten Schallwelrichtung in Bezug auf den Plattenspieler abhängig Aufstellung der Lautsprecher und deren Abstrahlsache auf der sogenannten «akustischen wenn der Standort des Plattenspielers möglichst nehme Erscheinung läßt sich wirksam verhindern, nicht mehr möglich und wird durch Heulen und Jau-Lautsprechern wieder abgestrahlt werden. Diese weit von den Lautsprechern entfernt gewählt wird len vollkommen unterdrückt. Jene äußerst unange Wiedergabe des eigentlichen Programm-Materials spricht man dabei von «Aufschaukeln» — ist eine

Bescherming van de luidsprekerboxen

- woonte eenmaal aangenomen, dan zullen de luidsprekers geen schok meer krijgen door de en als u het toestel aanzet. Plotseling een sterk Zet de geluidssterkte zachter als u het toestel inplaat met naald of door afstemming op een FM aanvoer van bruuske stoten b.v. door kontakt var zaken aan de luidsprekers. Hebt u die goede geschakelt of als u van programmabron geluidsvermogen doorsturen kan schade veroorgeluidsvolumeknop behoorlijk naar links te draai verandert. Maak er een goede gewoonte van, de
- Let steeds goed op het maximale vermogen dat het geluidsvolume die grens, dan kan een de luidsprekers kunnen verdragen. Overschrijdt luidspreker stuk gaan.

Akoestische feedback

optreedt. Dit is in het algemeen te wijten aan de poside geluidstrillingen van de speakers van elkaar. De platenspeler gaat dan vibreren door tie van de draaitafel en de fuidsprekers ten opzichte Het kan voorkomen, dat er een storend rondzingen (howling) veroorzaakt door akoestische feedback

luidsprekers zenden deze trillingen weer uit, die nu vandaar teruggevoerd naar de luidsprekers. De als elektrisch signaal naar het toestel gezonden er een storend geluid, dat bekend staat als rondzingen tenspeler en element versterken. Deze vibraties worop hun beurt weer de al aanwezige trillingen van pla-Deze vibratie wordt door het element overgenomen trillingdempend materiaal te leggen of howling. Maak om dit te voorkomen de afstand den bij iedere rondgang versterkt, wat resulteert in lijk. Het kan ook helpen om onder de platenspele tussen platenspeler en luidsprekers zo groot moge-

Skydda högtalarna

- Förstärkaren ger mycket höga effekter och kan till en annan och då du slår till förstärkaren. ter på en skiva, då du skiftar från en progrmkälla alltid ner volymen med volymkontrollen då du sätdas. Detta kan inträffa om man t ex tappar ner pickupen när man sätter på en skiva. Dra därför påföra högtalarna så kraftiga signaler att de ska-
- Kontrollera högtalarnas mäkeffekt och se till att de inte påförs högre effekt än de är konstruerade för att tåla

Akustisk återkoppling

Det orsakas av s k akustisk återkoppling (acoustic lbland kan ett brummande eller tjutande ljud höras i

I vanliga fall beror den akustiska återkopplingen på

till vibrationer i skivspelaren. Ljudtrycket från högtalarna kan nämligen ge upphov hur skivspelaren placerats i förhållande till högtalar-

till högtalarna. till förstärkaren som elektriska signaler och återgår Vibrationerna fångas upp av pickupen, sänds vidare


på ett underlag som absorberar vibrationerna. bra om man kan ställa skivspelaren eller högtalarna så långt bort från varandra som möjligt. Det är också skivspelaren eller hogtalarna och placera enheterna Uppträder akustisk återkoppling måste man flytta

Schéma d'interconnexion

Anschlußschema

Aansluitschema


Anslutningsdiagram

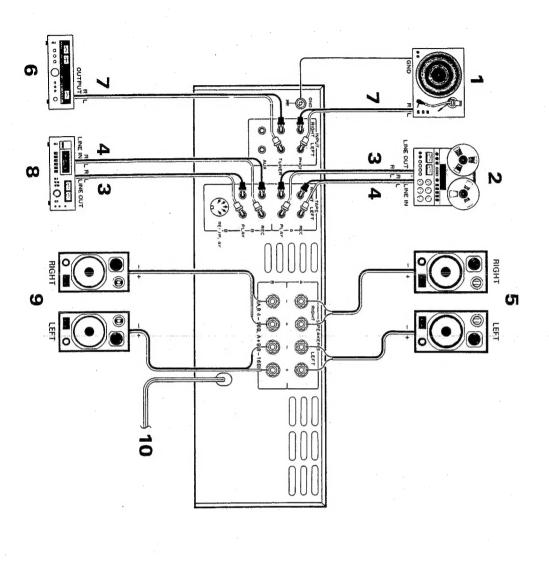



	1 = Platenspeler (L:Links, R:Rechts) 2 = Bandrecorder A	7 = Sortie 8 = Magnétophone B 9 = Groupe d'enceintes B 10 = Vers câble secteur	4 = Entrée ligne 5 = Groupe d'enceintes A 6 = Tuner stéréo	1 = Tourne-disque (L:Gauche, R:Droit) 2 = Magnétophone A 3 = Sortie ligne
3 = Linjeutgång 4 = Linjeingång 5 = Högtalarpar A 6 = Stereo-Tuner 7 = Utgång 8 = Bandspelare B 9 = Högtalarpar B 10 = Till nätspänningsuttag	1 = Skiwspelare (L: Vänster, R:Höger) 2 = Bandspelare A	7 = Ausgang 8 = Tonbandgerät B 9 = Lautsprechergruppe B 10 = zur Netzsteckdose	4 = Aufnahmeleitung 5 = Lautsprechergruppe A 6 = Stereo-Tuner	1 = Plattenspieler (L:links, R:rechts) 2 = Tonbandgeråt A 3 = Wiedergabeleitung

Kaccordements

Anschlußanweisungen

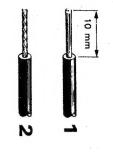

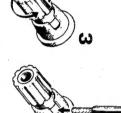

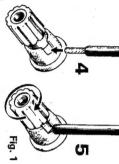

Raccordement des enceintes acoustiques (Fig. 1)

querait une perte des sonorités graves et une mauvaise séparation stéréo. inversion des conducteurs des haut-parleurs provomême pour les bornes marquées du signe -. Une marquées du même signe sur l'enceinte et faites de marquées du signe + sur l'amplificateur aux bornes phase, respectez la polarité: raccordez les bornes enceinte. Pour que les haut-parleurs soient er (gauche) selon l'emplacement choisi pour chaque les enceintes aux bornes RIGHT (droite) et LEFT qué dans le schéma d'interconnexions. Raccordez raccordez-la aux bornes SPEAKERS A, comme indi-Si vous n'utilisez qu'une paire d'enceintes,

celle indiquée ci-dessus, mais en utilisant cette fois d'enceintes, procédez de la même manière que Si vous désirez raccorder une deuxième paire les bornes SPEAKERS B.

extrémités des conducteurs ou, du moins, d'en tor mité dénudée des fils ne touche pas une borne voi sader les brins recommandons de mettre un point de soudure aux réseau de raccordement des enceintes, nous vous sine. Pour éviter tout risque de court-circuit dans le bornes de l'amplificateur, assurez-vous que l'extré En raccordant les conducteurs des enceintes aux

4 ohms ou plus. Si, par contre, vous utilisez simulchaque enceinte doit avoir une impédance de Si vous utilisez une seule paire d'enceintes à la fois que enceinte doit avoir une impédance de 8 ohms tanément les deux paires d'enceintes (A+B), cha-

Lautsprecher-Anschlüsse (Fig. 1)

gende raumliche Trennung der beiden Stereokanäle durch mangelhafte Tieftonwiedergabe und ungenübemerkbar macht. sprechermembranen nicht gleichphasig, was sich Adern des Zuleitungskabels schwingen die Lautverbinden. me an der Geräterückwand und am Lautsprecher durch ein Minuszeichen (–) gekennzeichnete Klemdurch ein Pluszeichen (+), die negative mit der schlußkabels zu achten. Die positive Ader mit der schriftsmäßige Polung der beiden Adern des Anauf Seitenrichtigkeit sondern auch auf die vor ist. Beim Anschluß der Lautsprecher ist nicht nur werden, wie aus dem Anschlußschema zu ersehen KERS LEFT und "A" SPEAKERS RIGHT verbunden werden, muß diese mit den Klemmen "A" SPEA-Soll nur eine Lautsprechergruppe angeschlossen Beim versehentlichen Vertauschen der

Weise mit den Klemmen "B" SPEAKERS LEFT und Ein zweites Lautsprecherpaar ist in der gleichen 'B" SPEAKERS RIGHT zu verbinden.

oder benachbarte Anschlußklemmen berühren. drähte an den blanken Kabelenden nicht gegenseitig bedingt darauf zu achten, daß sich die feinen Litzen Beim Anschluß der Lautsprecherzuleitungen ist un-

den werden. leicht zu verzinnen, wodurch Kurzschlüsse vermei Zuleitungskabel fest miteinander zu verdrillen und Es wird daher empfohlen, die freigelegten Litzen der

Hinweis: -

cherzustellen, daß die Schwingspulimpedanz jedes 4 Ohm auf keinen Fall unterschreiten. Um eine eindie Nennimpedanz jeder der verwendeten Boxen einzelnen Lautsprechersystems der verwendeten nolen, stets nur 8 Ohm-Lautsprecherboxen zu verwandfreie Anpassung zu gewährleisten, wird empfgem Betrieb zweier Lautsprecherpaare (A+B) darf Boxen mindestens 4 Ohm beträgt. Bei gleichzeiti-Wird nur ein Lautsprecherpaar angeschlossen ist si-

Handleiding

Raccordement des câbles des haut-parleurs

- 1 = Dénuder les extrémités du câble sur 10 mm
- 2 = Torsader les brins et mettre un point de soudure
- 3 = Desserrer l'écrou
- 5 = Resserrer l'écrou 4 = Introduire le conducteur

Aansluiting van de luidsprekerklemm

- 1 = 10 mm isolatie afnemen
- 2 = Draadeinden in elkaar draaien en vertinnen
- 3 = Schroef losdraaien
- 4 = Draad insteken

5 = Schroef vastdraaien

laar (Fig. 1) Luidsprekeraansluitingen en luidsprekerschake-

SPEÀKERS A volgens het schema. U sluit ze aan op mindering van de kanaalscheiding merkbaar. box zijn verwisseld, dan is in het midden een verde klemmen RIGHT en LEFT volgens de plaats die ze aansluitingen maken op de luidsprekeraansluitinger Bij aansluiting van slechts één stel luidsprekers, de krijgen. Zouden plus of min van de linker of rechter

Voor het aansluiten van een extra stel luidsprekers, dan de luidsprekeraansluitingen SPEAKERS B. gaat u op dezelfde manier te werk maar u gebruikt

takt kunnen maken met een naastliggende aansluistekende draadjes elkaar niet kunnen raken of konluidsprekerklemmen moet u ervoor zorgen dat uit-Bij het aansluiten van de luidsprekerdraden op de

cuit uit te sluiten. ke mogelijkheid van kortsluiting in het luidsprekercir nen, of de draadjes goed in elkaar te draaien, om el-Het is aan te bevelen, de draaduiteinden te vertin-

Opmerking:

kers aangesloten worden (A + B) dient de impedan draagt 4 ohm of meer. Wanneer 2 stellen luidspreslechts een stel luidsprekers aangesloten is, be De tie van iedere box minimum 8 Ohm te zijn. minimum luidsprekerimpedantie wannee

het Anslutningar

Anschluß der Lautsprecherkabel

- 1 = Kabelende auf 10 mm Länge abisolieren
- 3 = Klemmenschraube lockern 2 = die freigelegten Litzen verdrillen und leicht verzinnen
- 4 = Kabelende in die Klemme einführen
- 5 = Klemmenschraube festziehen

Anslutning till högtalaruttagen

- 2 = I vinna ihop de fritagda trădarna 1 = Skala kabeländarna 10 mm
- 3 = Lossa skruven 4 = Stick in kabeln
- 5 = Dra åt skruven

Högtalare (Fig. 1)

RIGHT = höger. talare till LEFT=vänster och höger högtalare till då du bara har ett högtalarpar. Anslut vänster högrens baksida, (SPEAKERS). Använd A-anslutningen tecknade A och B. Högtalarna ansluts på förstärka-Till förstärkaren kan anslutas två högtalarpar,

på den ena av högtalarna. kraftigt är de inte i fas. Kasta då om plus och minus ra då högtalarna mot varandra. Försvagas ljudet Om du kastar om plus och minus kommer inte högförstärkaren kan du kontrollera om de är i fas. Placetalarna att var i fas. Sedan du anslutit en ljudkälla till minusutgång och högtalarnas pluskabel till förstär-Anslut högtalarnas minuskabel till förstärkarens karens plusutgång. (Pluskabeln har ofta röd färg.)

8 ohm. larpar maste varje hogtalare minst ha impedansen impedans på 4 ohm eller mer. Används två högta-Används ett högtalarpar kan varje högtalare ha en

Raccordement du tourne-disque

Le câble d'un tourne-disque stéréo se termine généralement par une fiche pick-up.

prises PHONO LEFT de l'amplificateur, et le canal droit aux prises PHONO RIGHT Raccordez le canal gauche du tourne-disque aux

des bruits de fond. Lorsque le tourne-disque est pourvu d'un fil de terre, reliez ce dernier à la borne GND, afin d'éviter

Raccordement du tuner

gauche à prise LEFT et le canal droit à la prise stéréo, utilisez les prises TUNER. Reliez le canal Pour raccorder votre tuner MF stéréo ou MA/MF

Raccordement du magnétophone

teur, et le canal d'entrée droit aux prises TAPE A Raccordez le canal d'entrée gauche du magnéto-phone aux prises TAPE A REC LEFT de l'amplifica-

teur, et le canal de sortie droit aux prises TAPE A phone aux prises TAPE A PLAY LEFT de l'amplifica-Raccordez le canal de sortie gauche du magnéto-

Raccordement d'un deuxième magnétophone

Si vous utilisez un deuxième magnétophone et que tuez son raccordement comme décrit ci-dessus, les deux doivent fonctionner simultanément, effecmais en vous servant les prises TAPE B.

Plattenspieler-Anschluß

einstreuungen mit der Erdungsschraube (GROUND) an der Verstärkerrückwand zu verbinden. adriges Kabel zur Vermeidung von Brummaufweist, ist das Plattenspieler-Chassis über ein ein Plattenspieler kein Netzkabel mit Schuko-Erdung rechten Kanal mit der Buchse RIGHT PHONO an der Rückwand des Verstärkers verbinden. Sofern der Kanal mit der Buchse LEFT PHONO, das für der Anschlußkabel des Plattenspielers für den linken

Tuner-Anschluß

UKW-Stereo- oder MW/UKW-Stereo Tuner sind mit den Buchsen TUNER an der Verstärker-Rückwand zu verbinden.

an die Buchse "RIGHT" TUNER anzuschließen. Buchse "LEFT" TUNER, das für den rechten Kanal Das Verbindungskabel für den linken Kanal ist an die

Tonbandgeräte-Anschluß

Aufnahme

anschließen: Fonbandgerät wie folgt an den Verstärke

der Buchse TAPE A "RIGHT" REC verbinden. TAPE A "LEFT" REC, das für den rechten Kanal mit Aufnahmekabel für den linken Kanal mit der Buchse

se TAPE A "LEFT" PLAY, das für den rechten Kanal Wiedergabekabel für den linken Kanal mit der Buchanschließen: Tonbandgerät wie folgt an den Verstärker

Anschluß eines weiteren Tonbandgerätes mit der Buchse TAPE A "RIGHT" PLAY verbinden

Aufnahme- und Wiedergabekabel wie oben bestärker angeschlossen werden, sind dessen Soll noch ein weiteres Tonbandgerät an den Verwand des Verstarkers zu verbinden. schrieben mit den Buchsen TAPE B an der Rück

Aansluiting platenspeler

kanaal op de "RIGHT" PHONO-ingangen. op de "LEFT" PHONO-ingangen, en het rechter gen. Sluit het linker kanaal van de platenspeler aan platenspeler zijn normaal voorzien van pickup plug-De afgeschermde signaal kabels van uw stereo-

de versterker. Dit om brom te voorkomen. dan aan op de met GND gemerkte aansluiting van Als de platenspeler een aarddraad heeft, sluit deze

Aansluiting tuner

Gebruik de TUNER ingangen om een FM-stereo- of AM-FM-stereo-tuner aan te sluiten.

tuner met de ingang "RIGHT" TUNER. gang "LEFT" TUNER, en het rechter kanaal van de Verbind het linker kanaal van de tuner met de in-

Aansluiting van tapedeck

Een tapedeck kan voor opnemen als volgt worden

"LEFT" REC-aansluiting. Linker kanaal-ingang van het deck naar TAPE A

"RIGHT" REC-aansluiting. Rechter kanaal-ingang van het deck naar TAPE A

Een tapedeck kan voor weergeven als volgt worder

naar TAPE A "RIGHT"PALY ingang. Rechter kanaal-uitgang van het bandrecorderdech naar TAPE A "LEFT" PLAY ingang. Linker kanaal-uitgang van het bandrecorderdeck

Aansluiten van extra tapedeck

verbindingen gemaakt te worden voor de TAPE B decks worden gelijktijdig gebruikt, dienen dezelfde aansluitingen Als een extra tapedeck wordt gebruikt, en de twee

och kabeln från skivspelarens högra kanal till RIGHT rens vänstra kanal ansluts till LEFT på förstärkaren ningen är betecknad PHONO, Kabeln från skivspela En skivspelare kan anslutas till förstärkaren. Anslut-

da alltid skivspelaren när möjlighet finns. Därigenom den anslutas till uttaget GND (GROUND = jord), Jor-Om skivspelaren har en jordanslutningskabel ska undviker du onödigt brum.

Tuner

till anslutningen RIGHT. kanal till anslutningen LEFT och tunerns högra kana en FM- eller AM/FM-tuner. Anslut tunerns vänstra Använd ingången TUNER (radio) för anslutning av

Anslutning av bandspelare

Anslutningarna för inspelning är märkta REC och högra kanal till RIGHT på förstärkaren. kanal till LEFT på förstärkaren och bandspelarens betecknad LINE IN). Anslut bandspelarens vänstra ska kopplas till bandspelarens ingång (ibland

högra kanal till RIGHT på förstärkaren. tra kanal till LEFT på förstärkaren och bandspelarens betecknad LINE OUT). Anslut bandspelarens vänsska kopplas till bandspelarens utgång (ibland Anslutningarna för avspelning är märkta PLAY och

Extra bandspelare

anslutningarna på samma sätt som bandspelare A. En extra bandspelare ska anslutas till TAPE B-

Prise DIN (REC/PLAY)

d'enregistrement et de lecture, pour les deux au moyen d'un câble DIN, qui sert à la fois de câble Si votre enregistreur est équipé d'une prise DIN, uti lisez la prise REC/PLAY "TAPE B" pour le raccorder

Remarques:-

- Le connecteur REC/PLAY correspond aux prises TAPE B REC et TAPE B PLAY. Le signal doit être contrôlé avec l'interrupteur TAPE sur le panneau
- Avec un câble DIN, les prises TAPE B PLAY et TAPE B REC ne doivent pas être utilisées.

Connexions de réserve (AUX)

magnétophone, tuner, récepteur, sortie TV, etc. sources supplémentaires à haut niveau, telles que Les prises AUX permettent le raccordement de

Anschluß von Zusatzgeräten (AUX)

Steckverbindungen (REC/PLAY) Anschluß von Tonbandgeräten mit DIN

DIN-Aansluiting (REC/PLAY)

bindungen nach DIN 45524 werden über ein DIN auf der Rückwand des Verstärkers angeschlossen. Überspielkabel direkt an die DIN-Buchse REC/PLAY Tonbandgeräte mit genormten 5-poligen, Steckver

Wichtige Hinweise:

- Die DIN-Tonbandbuchse REC/PLAY ist mit den Cynch-Buchsen TAPE B REC und TAPE B PLAY gabe bzw. Aufnahme am Tonbandgerät A erfolgt durch den TAPE-Schalters an der Frontplatte. parallel geschaltet. Die Umschaltung auf Wieder-
- Bei Verwendung eines DIN-Überspielkabels dürfen die Cynch-Buchsen TAPE B PLAY und TAPE B REC nicht beschaltet werden

één enkele kabel mogelijk.

Opmerking:-

Een DIN-kabel maakt opnemen en weergeven via DIN-kabel met de aansluiting "TAPE B" REC/PLAY

aansluiting, verbind deze dan met behulp van een

Als uw tapedeck is voorzien van een DIN-

- REC/PLAY aansluiting stemt overeen met de TAkelaar op het voorpaneel. signaal wordt gekontroleerd door de TAPE scha-PE B REC en de TAPE B PLAY aansluiting. Het
- Wanneer de DIN-verbinding wordt gebruikt met PLAY en TAPE B REC niet worden gebruikt. een tapedeck mogen de aansluitingen TAPE B

Reserveaansluiting (AUX)

ponenten en/of receivers, TV-geluid en andere externe komgesloten, zoals een extra tapedeck, extra tuners niveau kunnen op de ingangen AUX, worden aan-Diverse geluidsbronnen met een hoog uitgangs-

Buchse AUX (Reserve) auf der Verstärker-Rückmindestens 150 mV abgeben müssen, sind an die recorder o.a. die eine Tonfrequenzspannung von

wie KW-Tuner, Stereo-Kassetten-

wand anzuschließen

DIN-anslutning för bandspelare (REC/PLAY)

spelning ske via samma kabel. rens baksida. Med anslutningen kan både in-och avlas den till uttaget TAPE B REC/PLAY på förstärka Om bandspelaren är försedd med DIN-kontakt kopp-

- DIN-uttaget ersätter TAPE B-uttaget
- Då DIN-uttaget används kan någon bandspelare inte anslutas till phonokontakterna TAPE B.

Extra programkälla (AUX)

extra tuner eller bandspelare. (Bandspelaren kan dock bara användas för avspelning.) Till AUX-Till ingången AUX (auxilary = extra) kan anslutas en ingången kan också TV-ljud anslutas.


till anslutningen LEFT och höger kanal till anslutningen RIGHT. Anslut vänster kanal från den extra programkällan

leurs tonctions Les commandes et

Regler, Schalter und ihre Funktionen en hun funkties

Bedieningsorganen Kontroller och

reglage

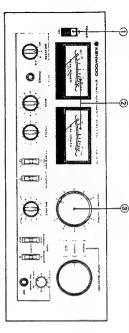

 ① Interrupteur général (POWER)
 ON — Mise en marche de l'amplificateur. OFF — Arrêt de l'amplificateur

(2) Indicateurs de puissance de crête (PEAK POWER)

1 mW (0,001 W) a 100 W sans commutation de permet d'afficher une dynamique importante, de vent à tout instant. Une compression logarithmique tion réelle de la puissance que les enceintes reçoidicrescendo et crescendo afin de donner une indicament aux VUmètres traditionnels, ces indicateurs effectivement délivrée à vos enceintes. Contrair-Les indicateurs PEAK POWER donnent la puissance des du niveau de la musique et suivent les passages répondent instantannément aux changements rapi

8 Ohms. Si on utilise des enceintes de 4 Ohms. de 16 Ohms, elle doit être divisée par 2. l'indication doit être multipliée par, pour une charge Les indicateurs sont étalonnés pour une charge de

③ Régiage du volume (VOLUME)

canaux à la fois. Réglez-le à votre convenance. Ce bouton influence le volume sonore des deux

 Netzschalter (POWER)
 Stellung ON — in dieser Stellung ist das Gerät eingeschaltet

Stellung OFF - in dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet

2 Leistungsmesser (PEAK POWER)

cher abgegebene effektive Ausgangsleistung (1 Milliwatt) und 100 Watt ohne Meßbereichsum sen sich Ausgangsleistungen zwischen 0,001 W auch sehr geringe und außerordentlich schnelle Ånoder Leistungsmessern registrieren die Instrumente schałtung direkt ablesen. Meßwerks und die logarithmische Skalenteilung lasmöglich ist. Durch die besondere Schaltung des genaue Kontrolle der effektiven Ausgangsleistung derungen des Leistungspegels, so daß jederzeit eine Anders wie bei herkömmlichen Aussteuerungs Diese Meßinstrumente zeigen die an die Lautspre an

dung von 16 Ohm-Lautsprechern zu halbieren Die Meßinstrumente liefern eine auf 8 Ohm Laut-4 Ohm ist der Meßwert zu verdoppeln, bei Verwendung von Lautsprechern mit einer Impedanz von sprecherimpedanz bezogene Anzeige. Bei Verwen-

③ Lautstärkeregler (VOLUME)

me Wiedergabelautstärke einstellen und rechten Kanals. Den Reglerknopf auf angeneh-Zur gleichzeitigen Lautstärkeregelung des linken

schakeld Netschakelaar (POWER)
 ON — In deze positie is de versterker ingeschakeld. OFF - In deze positie is de versterker uitge-

② Piekvermogenmeters (PEAK POWER)

zonder de noodzaak van bereikomschakeling. De mogelijk, van 1 mW (0,001 Watt) tot 100 Watt, gen in het muziekniveau en volgen dicrescendo en aflezing door 2 delen. meters zijn geijkt voor een 8 Ohm belasting. Als 4compressieschakeling maakt een groot afleesgebied luidsprekers wordt toegevoerd. Een logaritmische gen zien dat aan de luidsprekers wordt toegevoerd De meters PEAK POWER laten het effectieve vermo 2 vermenigvuldigen; voor 16-Ohm luidsprekers de Ohm luidsprekers worden gebruikt, de aflezing met geven van het vermogen dat op elk moment aan de crescendo passages, om een werkelijke indikatie te vermogenmeters onmiddellijk op snelle veranderin-Anders dan conventionele VU-meters reageren deze

3 Regeling (VOLUME)

regelen. Instellen op het gewenste luisterniveau van beide kanalen (links & rechts) gelijktijdig te Deze volumeregelaar maakt het mogelijk het volume

(1) Nätströmbrytare (POWER)

I läge OFF är den frånslagen. I läge ON är förstärkaren tillslagen

② Effektmätare (PEAK POWER)


effekt. En logaritmisk kretslösning medger ett brett strumenten alltid ger ett korrekt värde på utmatad ner under musikåtergivning. Detta betyder ett inmycket känsliga och indikerar även snabba variatioindikeringsområde fråm 1 mW (0,001 W) till Instrumenten visar uteffekten till högtalarna. De är 100 W

8 ohm. Om 4 ohms högtalare används blir uteffek-Instrumenten är inställda för en belastning på mentutslaget. ten två gånger det avlästa värdet. Används 16 ohms högtalare blir uteffekten hälften av instru-

③ Volymkontroll (VOLUME)

volym in. En vridning åt vänster minskar volymen, Med volymkontrollen (VOLUME) ställs önskad ljuden vridning ät höger ökar den.

Volymkontrollen påverkar även hörtelefonen.

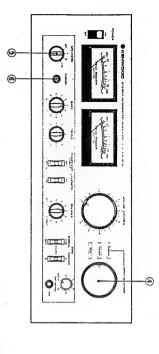

Sélecteur des entrées (INPUT SELECTOR)

PHONO — Mise en circuit du tourne-disque raccordé à l'entrée PHONO.

TUNER — Mise en circuit du tuner raccordé aux

AUX — Mise en circuit de la source raccordée aux prises AUX.

prises TUNER

⑤ Sélecteur des haut-parleurs (SPEAKERS) OFF — Les haut-parleurs sont mis hors circuit

pour permettre l'écoute privée au casque.

A — Mise en circuit du groupe d'enceintes rac-

cordées aux bornes SPEAKERS A.

B — Mise en circuit du groupe d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS B.

A+B — Mise en circuit simultanée des deux groupes d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS A et B.

6 Prise pour casque d'écoute (PHONES)

Pour le branchement d'un casque d'écoute. Les haut-parleurs sont réduits au silence, lorsque le sélecteur SPEAKERS est amené en position OFF.

(4) Eingangsumschalter (INPUT SELECTOR)

PHONO — Zur Schallplattenwiedergabe über einen an die PHONO-Buchsen angeschlossenen Plattenspieler.

TUNER — Zur Wiedergabe von Rundfunksendungen über einen an die Buchsen TUNER angeschlossenen Tuner.

AUX — Zur Wiedergabe beliebigen Programm-Materials über eine an die AUX-Buchsen angeschlossene hochpegelige Tonspännungsquelle.

(5) Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS)

OFF — In dieser Stellung sind alle angeschlossenen Lautsprecher zwecks Kopfhörer-Wiedergabe abgeschaltet.

A — In dieser Stellung ist das an die Klemmen SPEAKERS A angeschlossene Lautsprecherpaar zugeschaltet.

B — In dieser Stellung ist das an die Klemmen SPEAKERS B angeschlossene Lautsprecherpaar zugeschaltet.

A + B — in dieser Stellung sind die an die Klemmen SPEAKERS A und SPEAKERS B angeschlossenen Lautsprecherpaare gleichzeitig zugeschaltet.

(6) Kopfhörer-Anschlußbuchse (PHONES)

Zur ungestörten Wiedergabe kann an diese Buchse ein Stereo-Kopfhörer angeschlossen werden. Der Schalter SPEAKERS ist dann in Stellung OFF zu bringen.

(4) Ingangskeuzeschakelaars (INPUT SELECTOR) PHONO — in deze stand is de platenspeler inge-

schakeld, indien aangesloten op de PHONO ingan-

gen aan de achterzijde van de versterker.

TUNER — In deze stand is de tuner ingeschakeld, indien aangesloten op de TUNER ingangen aan de achterzijde van de versterker.

AUX — Inschakeling van een geluidsbron, aangesloten op de AUX ingangen aan de achterzijde van de versterker.

5 Luidsprekerschakelaar (SPEAKERS)

OFF — In deze positie zijn alle luidsprekers uitgeschakeld voor ongestoord luisteren via een hoofdtelefoon.

A — Inschakeling van de luidsprekers, aangesloten op de groep "A" luidsprekeruitgangen aan de achterzijde.

B — Inschakeling van de luidsprekers, aangesloten op de groep "B" luidsprekeruitgangen aan de achterzijde.

 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ — Gelijktijdige inschakeling van twee paar luidsprekers, aangesloten op de groepen "A" en "B" luidsprekeraansluitingen.

(6) Aansluiting voor hoofdtelefoon (PHONES)

Deze aansluiting is bestemd voor een stereohoofdtelefoon voor ongestoord luisteren. De luidsprekers kunnen hierbij worden uitgeschakeld door de schakelaar SPEAKERS op OFF te zetten.

(4) Ingångsväljare (INPUT SELECTOR)

PHONO — Den skivspelare som är ansluten till PHONO-ingången på baksidan är inkopplad.

TUNER — Den tuner som är ansluten till TUNER-ingången på baksidan är inkopplad.

AUX — Den extra programkälla som är ansluten till AUX-ingången på baksidan är inkopplad.

⑤ Högtalaromkopplare (SPEAKERS)

OFF — Högtalarna är frånkopplade. Läget används då man lyssnar i hörtelefon.


A — Det högtalarpar som är anslutet till SPEAKERS
 A på baksidan är inkopplat.

B — Det högtalarpar som är anslutet till SPEAKERS
 B på baksidan är inkopplat.

A+B — Båda högtalarparen är inkopplade.

Hörtelefonuttag (PHONES)

Förstärkaren har uttag för en hörtelefon. När högtalarväljaren (SPEAKERS) står i läge OFF är bara hörtelefonen inkopplad.

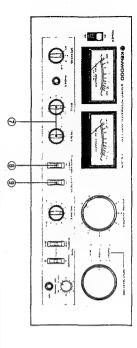

() Commande de timbre (BASS, TREBLE)

Placez le commutateur POWER AMP DIRECT on position TONE ON lorsqu'on désire bénéficier d'une correction de grave et d'aigu.

Les potentiomètres BASS (grave) et TREBLE(aigu) permettent d'ajuster la niveau des graves et de l'aigu. Ce sont des potentiopètres à crans. Lorsqu'on tourns les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre, le grave et l'aigu sont relevés, dans le sens inverse, ils sont abaissés.

(8) Commande des circuits correcteurs (POWER AMP DIRECT)

En fonction de la position de cette commande, le son passe ou non par le circuit correcteur des tonalités:

DIRECT — Le signal passe à côté des correcteurs de tonalité et entre directement dans l'amplificateur principal pour fournir une réponse parfaitement linéaire.

TONE ON — Le signal passe dans le circuit correcteur des tonalités. La tonalité peut alors être réglée au moyen des boutons BASS et TREBLE.

(9) Contrôle physiologique (LOUDNESS)

ON — Les graves sont accentuées lorsque le volume sonore est faible. Cela permet de compenser une déficience de l'oreille humaine qui, à faible volume sonore, est moins sensible aux basses fréquences.

OFF — La réponse est linéaire quel que soit le volume sonore.

(7) Klangregler (BASS, TREBLE)

Falls eine individuelle Klangregelung erwünscht wird, ist der Schalter POWER AMP DIRECT in Stellung TONE ON zu bringen.

Mit den Reglern BASS (Bässe) und TREBLE (Höhen) läßst sich die Tief-, bzw. Hochtonwiedergabe beeinflussen. Die einzelnen Raststellungen ermöglichen eine exakte Einstellung der Regler. Durch Drehen der Knöpfe im Uhrzeigersinn werden die tiefen, bzw, hohen Frequenzen angehoben, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung abgeschwächt.

Linearschalter (POWER AMP DIRECT)

DIRECT — Das vom Vorverstärker gelieferte Signal gelangt unter Umgehung des Klangregelnetzwerks direkt an die Leistungsendstufe, wodurch ein vollkommen linearer Frequenzgang gewährleistet ist.

TONE ON — In dieser Schalterstellung ist das Klangregelnetzwerk zugeschaltet und ermöglicht eine individuelle Regelung der tiefen und hohen Frequenzen nach eigenem Geschmack.

Gehörrichtige Lautstärkeregelung (LOUD-NESS)

ON — In dieser Schalterstellung werden die tiefen Frequenzen bei Wiedergabe mit geringer Lautstärke angehoben und damit das Unvermögen des menschlichen Gehörs kompensiert, tiefe Töne bei geringem Schallpegel physiologisch richtig wahrzunehmen.

OFF — In dieser Stellung ist die geh\u00f6rrichtige Lautst\u00e4rkeregelung au\u00e4ser Betrieb und der Frequenzgang in jeder beliebigen Einstellung des VOLUME-Reglers linear.

7 Toonregelknoppen (BASS, TREBLE)

Zet de schakelaar POWER AMP DIRECT op TONE ON, als men de toonregelknoppen TONE wil gebruiken.

De toonregelknoppen BASS on TREBLE dienen voor beinvloeding van de weergave van lage en hoge tonen.

Dit zijn klik-ston instalknoppen.

Dit zijn klik-stop instelknoppen. Door deze knoppen rechtsom te draaien, wordt de weergave van de lage respectievelijk hoge tonen sterker; door linksom draaien wordt de weergave van de lage en hoge tonen zwakker

(8) Keuzeschakelaar klankkleur (POWER AMP DIRECT)

Hiermee worden de signalen, alnaargelang de stand waarin de schakelaar zich bevindt, wel of niet langs het klankkleur-regelcircuit gestuurd.

DIRECT — In deze stand wordt het klankkleurcircuit door het signaal ontkoppeld dat rechtstreeks naar de hoofdversterker gaat waar het in een perfect vlakke weergave wordt omgezet.

TONE ON — In deze stand wordt het signaal door het klankkleur-regelcircuit gestuurd. U kunt nu zelf de klankkleur regelen (bass en treble)

Schakelaar (LOUDNESS)

ON — Lage tonen worden doorgestuurd op laag luisterniveau. Het menselijke oor is niet zo gevoelig voor lage tonen op gering luisterniveau en het zijn precies deze tonen die door de LOUDNESS schakelaar in ON stand worden versterkt.

OFF — De lage tonen worden niet versterkt en de VOLUME regelaar zorgt voor een vlakke weergave in gelijk welke stand.

Tonkontroller (BASS, TREBLE)

När POWER AMP DIRECT-omkopplaren står i läge TONE ON är kontrollerna inkopplade. Med kontrollerna kan man höja eller sänka basen (BASS) och diskanten (TREBLE). Kontrollerna har klickstoppslägen. Vridning åt höger betyder höjning, vridning åt vänster sänkning.


® Omkopplare f\u00f6r tonkontroller (POWER AMP DIRECT)

Tonkontrollerna (TONE CONTROLS) kan kopplas bort och kopplas in med omkopplaren. I läge **DIRECT** är tonkontrollerna bortkopplade. Läget ger en rak frekvenskurva.

I läge **TONE ON** är tonkontrollerna inkopplade.

Loudnesskontroll (LOUDNESS)

Ju lägre jjudnivån är desto sämre uppfattar örat låga toner. För att kompensera denna örats egenhet är förstärkaren försedd med en loudnesskontroll som höjer ljudnivån i basen vid låga ljudnivåer. Loudnesskontrollen är inkopplad i läge ON. Använd läget vid lyssning med låga ljudnivåer. Loudnesskontrollen är bortkopplad i läge OFF.

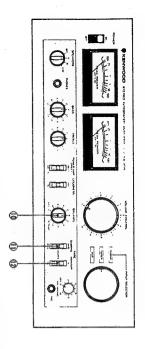

(Equilibrage des canaux (BALANCE)

Cette bague de réglage permet d'établir l'équilibre sonore entre les deux canaux. En tournant la bague du centre vers la gauche, vous renforcez le canal gauche; en la tournant vers la droit, vous renforcez le canal droit.

(1) Commutateur DUBBING

SOURCE — Le signal de la source est entendu.

A > B — Copie de la bande du magnétophone raccordé aux prises TAPE A sur le magnétophone raccordé aux prises TAPE B.

B⊳A — Copie de B sur A.

(2) Commutateur MONITOR

SOURCE — Le signal de la source est entendu.

A — Pour le contrôle d'enregistrement ou pour la lecture d'une bande du magnétophone raccordé aux prises TAPE A. Le son enregistré est entendu.

B — Pour le contrôle d'enregistrement ou pour la lecture d'une bande du magnétophone raccordé aux prises TAPE B. Le son enregistré est entendu.

(I) Balanceregler (BALANCE)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wiedergabelautstärke des linken und rechten Kanals. Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn nimmt die Lautstärke des rechten Kanals, beim Drehen in entgegengesetzter Richtung die des linken Kanals zu.

① Tonband-Überspielschalter (DUBBING)

SOURCE — Originalton vor Band.

A►B — Überspielen einer Bandaufzeichnung (Tonbandkopie) vom Tonbandgerät A zum Tonbandgerät B.

B⊳A — Überspielen einer Bandaufzeichnung (Tonbandkopie) vom Tonbandgerät B zum Tonbandgerät A.

(2) Hinterband-Kontrollschalter (MONITOR)

SOURCE — Originalton vor Band.

A – Zur Kontrolle einer Bandaufzeichnung hinter dem Aufnahmekopf oder zur Wiedergabe einer Bandaufzeichnung (PLAYBACK) über das an die Buchsen TAPE A angeschlossene Tonbandgerät.
 B – Zur Kontrolle einer Bandaufzeichnung hinter dem Aufnahmekopf oder zur Wiedergabe einer Bandaufzeichnung (PLAYBACK) über das an die Buchsen TAPE B angeschlossene Tonbandgerät.

(I) Balansknop (BALANCE)

Deze balansregeling maakt het mogelijk, een ongelijk geluidsvolume van linker en rechter kanaal voor elke geluidsbron gelijk te maken. Het linker kanaal wordt geaccentueerd wanneer deze knop van de middenstand linksom wordt gedraaid, en omgekeerd.

(i) Kopieerschakelaar (DUBBING)

SOURCE — Het geluid van de geluidsbron is hoorbaar.

APB — Voor kopiëren van een bandrecorder, verbonden met de TAPE A aansluitingen naar een bandrecorder, verbonden met de TAPE B aansluitingen.
BPA — Voor kopiëren van bandrecorder B naar A.

② Monitorschakelaar (MONITOR)

SOURCE — Het geluid van de geluidsbron is hoorbaar.

A — Voor het meeluisteren bij een bandopname of voor weergeven op een bandrecorder deck), verbonden met de TAPE A aansluitingen. Het op de band opgenomen geluid kan worden beluisterd. B — Voor het meeluisteren bij een bandopname of voor weergeven op een bandrecorder deck), verbonden met de TAPE B aansluitingen. Het op de band opgenomen geluid kan worden beluisterd.

(III) Balanskontroll (BALANCE)

Balanskontrollen reglerar ljudet i höger och vänster kanal. Vrider man kontrollen åt höger ökar ljudet i höger kanal, vrider man kontrollen åt vänster ökar ljudet i vänster kanal.

Normalt ska balanskontrollen stå i nolläge. I vissa fall måste man dock öka eller minska ljudet i en kanal för att få en bra stereobild.

Detta har oftast att göra med lyssningsrummets möblering och högtalarnas placering.

(ii) Bandkopieringsomkopplare (DUBBING)

SOURCE — Reglaget ska stå i detta mittläge när man lyssnar till en annan programkälla än bandspelare.

A⊳B — I detta läge används bandspelare A för avspelning (PLAY) och bandspelare B för inspelning (REC).


B⊳A — I detta läge används bandspelare B för avspelning (PLAY) och bandspelare B för inspelning (REC).

(2) Bandspelaromkopplare (MONITOR)

SOURCE — I detta läge är bandspelarna bortkopplade. Läget ska användas när man lyssnar till någon annan programkälla än bandspelare.

A — Den bandspelare som är ansluten till TAPE A på baksidan är inkopplad. Läget används vid avspelning och då man under pågående inspelning vill lyssna till det inspelade resultatet på bandspelare A om den har monitorfunktion.

B — Den bandspelare som är ansluten till TAPE B på baksidan är inkopplad. Läget används vid avspelning och då man under pågående inspelning vill lyssna till det inspelade resultatet på bandspelare B om den har monitorfunktion.

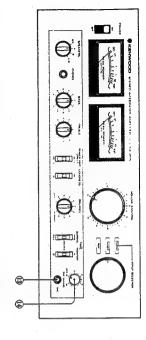

(3) Entrée micro (MIC)


micro peut être mélangé à une émission radio, à un 600 ohms à 50 kohms. Le signal provenant de ce Branchez ici un micro d'une impédance de disque ou à une bande magnétique.

(1) Mélange du micro (MIC MIXING)

dont l'intensité diminuera dans une proportion corniveau du micro par rapport au signal de la source, Tournez ce bouton vers la droite pour augmenter le

et risquerait même d'être inaudible. micro, sans quoi le signal de la source serait atténué Laissez ce bouton sur (OFF) si vous n'utilisez pas de

- 2 = Le bouton étant au milieu, les signaux de la 1 = Tournez vers la gaucche pour augmenter le signal de la source par rapport à celui du micro
- 3 = Tournez vers la droite pour augmenter le signal source et du micro sont mélangés à intensité
- du micro par rapport à celui de la source

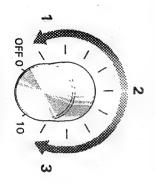

MIC MIXING

ker als reiner Sprachverslärker eingesetzt werden grammquellen (Rundfunk, Schallplatte) oder beim zwischen 600 Ohm und 50 kOhm. Das Mikrofonohmiger Mikrofone mit einer Abschlußimpedanz (3) Mikrofoneingang (MIC) Pt-Normbuchse zum Anschluß nieder- oder hoch-Verfahren zumischen. Außerdem kann der Verstär-Abspielen einer Bandaufzeichnung im Playbacksignal läßt sich bei der Wiedergabe anderer Pro-

(4) Mikrofon-Pegelregler (MIC MIXING)

ren, wie die nachstehende Skizze seigt z.B. Schallplatte oder Rundfunkprogramm, variiesignals in Bezug auf das Signal der Programmquelle Mit diesem Regler läßt sich der Pegel des Mikrofon-

da sonst das Signal anderer Programmquellen (z.B. gedämpft wird, das es nicht mehr zu hören ist. Schallplatten oder Rundfunkprogramme) so stark knopf stets in Nullstellung (OFF) gebracht werden ist kein Mikrofon angeschlossen, muß der Regler-

- 1 = Durch Drehen des Reglerknopfes entgegengeim gleichen Verhältnis ab. programm) zu, der des Mikrofonsignals jedoch Programmquelle (Schallplatte oder Rundfunksetzt dem Uhrzeigersinn nimmt der Pegel der
- 2 = In Mittelstellung des Reglerknopfes wird das Mi-Rundfunkprogramm) gemischt. ner anderen Programmquelle (Schallplatte oder krofonsignal rückwirkungsfrei mit dem Signal ei-
- 3 = Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigermer mehr zu, der Pegel der anderen Programmsinn nimmt der Pegel des Mikrofonsignals imquellen (Schallplatte oder Rundfunkprogramm)

(3) MIC-ingang

een radio-uitzending, een plaat of een bandopname. kOhm. Het geluid ervan kan worden gemengd met Voor aansluiting van een micro met 600 tot 50

(1) MIC MIXING

andere geluidsbron automatisch verkleint. Laat de micro te vergroten, waardoor ook het niveau van de gebruikt. Zoniet kan de klankbron aanzientijk verzwakken of zelfs geheel onhoorbaar worden. knop steeds op OFF-stand wanneer U de micro niet Draai deze knop naar rechts om het niveau van de

- 1 = In omgekeerde wijzerrichting draaien om volu-
- vermeerderen.

maximal. Ställ reglaget så att mikrofonljudet kommikrofonen inte används. lan vid mixning. Dra alltid ner nivån till OFF-läge då läge OFF är mikrofonnivån noll, i läge 10 är den Med reglaget kan mikrofonnivån ställas in steglöst. I (14) Mikrofon mixing (MIC MIXING) mer i balans med ljudet från den andra programkäl-

- me te verminderen
- 2 = Volume op middelste stand om ingang micro en weergave klankbron te mengen.
- 3=in wijzerrichting draaien om volume micro te

mixas med ljudet från en annan programkälla, t ex ett radioprogram, en grammofonskiva eller ett in-600 ohm till 50 kohm anslutas. Mikrofcnijudet kan (3) Mikrofoningång (MIC)
Till förstärkaren kan en mikrofon med impedans från

- 1 = När reglaget vrids åt vänster ligger bara ljudet
- 2 = När reglaget står i mittläge mixas ljudet från mikrotonen och programkällan. från programkällan kvar.
- 3 = När reglaget vrids ät höger ligger bara ljudet från mikrofonen kvar.

(anleitung 0 0

Réglage initial

potentiomètres sont dans la position indiquée sur la figure 2, mettez le commutateur secteur POWER en Après vous asmutés que tout les

- 1. Placez le sélecteur d'entrée en position TUNER
- Commandez le tuner normalement

FA-405-97

Volume, timbre, balance et correction physiologi-

- 2. Placez le commutateur POWER AMP DIRECT en 1. Tournez le potentiomètre VOLUME jusq'à obtenir le niveau sonore désiré
- 3. Ajustez la position des boutons BASS et TREBLE position TONE ON
- 4. Si un déséquilibre se produit (l'un des deux séquilibre des sources ou à l'acoustique de la pièce, ajustez la BALANCE pour remettre les canaux semble plus fort que l'autre), du à un dédeux enceintes au même niveau.
- 5. Si vous pratiquez couramment une écoute à bas position ON. Cette position peut aussi être niveau, placez le commutateur LOUDNESS en ou des locaux avec lesquelles les sons graves employée pour compenser de petites enceintes peuvent paraitre déficients

Tourne-disques

- 1. Placez le sélecteur d'entrée sur PHONO pour choisir le signal du tourne-disque relié à l'entrée

Bedienungs-

- 3 = INPUT SELECTOR: Selon la source utilisé
- 4 = SPEAKERS: sur A, B, A+B 5 = BASS, TREBLE: "O" = POWER AMP DIRECT: "DIRECT"

chergruppe (A, B, A+B) einstellen 5=BASS, TREBLE: "0"

6 = POWER AMP DIRECT: "DIRECT"

- 9 = TAPE (DUBBING, MONITOR): "SOURCE" 8 = BALANCE: "O" = LOUDNESS: "OFF"
- 10 = MIC MIXING; "OFF"

Fig. 2

Grundeinstellungen

bringen. gestellt sind, den POWER-Schalter in Stellung ON Nachdem die Regler und Schalter gemäß Fig. 2 ein-

Nadat men heeft gekontroleerd of alle bedieningse-

Voorbereiding

2, kan men de netschakelaar POWER op ON (aan) lementen staan ingesteld zoals aangegeven in Fig.

Zet de ingangskeuzeschakelaar INPUT SELECTOR

Bedien de tuner zoals gebruikelijk

Tune

Rundfunk-Wiedergabe (Tuner

- INPUT SELECTOR-Schalter auf TUNER einstel
- Den Tuner wie gewohnt in Betrieb nehmen.

Lautstärke-, Klangfarben- und Balance-Einstellung

- Den VOLUME-Regler auf die gewünschte Wie-
- N Den Schalter POWER AMP DIRECT in Stellung TONE ON bringen
- 3. Klangfarbe nach eigenem Geschmack am BASS und TREBLE-Regler einstellen
- günstigen (L-förmigen) Räumen oder bei Ver-Bei ungleichmäßigen Wiedergabepegeln des lin BALANCE-Regler auf gleichen Wiedergabepegel beider Kanäle einstellen. wendung nicht typengleicher Lautsprecher den ken oder rechten Kanals, z.B. bei akustisch un-
- OI Bei Wiedergabe mit geringer Lautstärke der stigen Räumen zur Verbesserung der Tieftonwie ringem Wirkunggrad oder bei akustisch ungün Verwendung kleiner Lautspercherboxen mit ge-Diese Schalterstellung empfiehlt sich auch bei LOUDNESS-Schalter in Stellung ON bringen

Schallplatten-Wiedergabe

- INPUT SELECTOR-Schalter auf PHONO einstel
- Den an die PHONO-Buchsen angeschlossener Plattenspieler in Betrieb nehmen.

Schakel de gekozen platenspeler in

voor weergave van één.

Zet de schakelaar INPUT SELECTOR op PHONO

Stel volume en klankkleur naar eigen smaak in.

3. Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Ge schmack einstellen.

Gebruiksaanwijzing

- 2 = VOLUME: "0" 1 = POWER: "OFF"
- 4=SPEAKERS: Schalter auf die gewünschte Lautspre 3 = INPUT SELECTOR: Gewünschte Program
- 6 = BASS, TREBLE: "0" 6 = POWER AMP DIRECT: "DIRECT"

- 8 = BALLANCE: "O"
- 4 = SPEAKERS: De luidsprekerchakelaar in de ju stand om de luidsprekers te stirem (A, B, A + B)

4 = SPEAKERS: Ställ högtalaromkopplaren i rätt läge

■=INPUT SELECTOR: Ställ i önskat läge

6 = POWER AMP DIRECT: 5 = BASS, TREBLE: "O"

- 10 = MIC MIXING: "OFF" 9 ... TAPE (DUBBING, MONITOR): "SOURCE"

Handhavande

- 3 = INPUT SELECTOR: naar keuze

- 7 = LOUDNESS: "OFF"

- 8 = BALANCE: "O" 7 - LOUDNESS: "OFF"
- 10 ~ MIC MIXING: "OFF" 9 = TAPE (DUBBING, MONITOR): "SOURCE"

10 = MIC MIXING: "OFF

9 = TAPE (DUBBING, MONITOR): "SOURCE"

8 = BALANCE: "O" 7=LOUDNESS: "OFF"

i figur 2. Slå sedan till nätströmbrytaren (POWER

Kontrollera att alla kontroller är i de lägen som anges

Förinställning

- 1. Sätt ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge
- 2. Ställ in tun rn på vanligt satt

De knoppen VOLUME, TONES, BALANCE en BALANCE och LOUDNESS Inställning av kontrollerna för VOLUME, TONE,

Dra upp volymen (VOLUME) till önskad nivå.

AMP DIRECT) i läge TONE ON

- 1. Draai de knop VOLUME tot de gewenste geluidssterkte is bereikt 2. Ställ omkopplaren för tonkontrollerna (POWER
- Zet de schakelaar POWER AMP DIRECT op
- Stel de toonregelknoppen BASS en TREBLE naar uw eigen smaak in.

4. Använd balanskontrollen (BALANCE) om det är 3. Justera tonkontrollerna (BASS, TREBLE) till ön-

skillnad i nivå i de båda höqtalarna.

Vid lyssnande med låg volym bör loudnessom-

kopplaren (LOUDNESS) ställas i läge ON. Detta

används och då rumsakustiken inte är bra läge kan även vara inkopplat då små högtalare

- 4. Als er onbalans optreedt (het linker kanaal of onbalans in de akoestiek van de kamer, de knop rechter kanaal lijkt luider dan het andere) door beide luidsprekers even sterk lijkt. BALANCE zodanig instellen, dat het geluid van
- akoestiek, waarbij zeer lage tonen afwezig lijken luidsprekerkasten te compenseren of bij een stand kan ook worden gebruikt de schakelaar LOUDNESS op ON zetten. Deze Als u normaal luistert met geringe geluidssterkte, om kleine

- 1. Sätt ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge
- . Lägg på en skiva och starta skivspelaren
- 3. Ställ in önskad volym. Justera tonkontrollerna om să behovs.

- Commandez le tourne-disque choisi.
 Ajustez les commandes de timbre à son goût.

Auxiliaire (AUX)

- 1. Placez le sélecteur d'entrée en position AUX.
- Commandez l'appareil ou l'accessoire relié aux prises AUX.
- Ajustez le volume et le timbre à son goût.

Magnétophones

Lecture de bande

- Placez le commutateur TAPE MONITOR en position A ou B pour choisir le sortie du magnétophone relié aux prises TAPE A ou B (la position du sélecteur d'entrée ne joue sur le son des enceintes que lorsque le bouton TAPE MONITOR est en position SOURCE).
- Commandez le magnétophone
- 3. Ajustez le volume et le timbre à son goût

Contrôle de bande (MONITOR)

Si le magnétophone est équipé de trois têtes, il est possible de comparer la qualité du son enregistré à celle du son direct en déplaçant le commutateur TAPE MONITOR de la position SOURCE à la position A (ou B) pendant l'enregistrement.

Wiedergabe anderer Programmquellen (AUX)

- INPUT SELECTOR-Schalter auf AUX einstellen.
 Die an die AUX-Buchsen angeschlossene Programmquelle in Betrieb nehmen.
- Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack einstellen.

Anschluß und Betrieb von Tonbandgeräten Wiedergabe

- 1. TAPE MONITOR-Schalter auf A oder B einstellen, jenachdem, an welche der TAPE-Buchsen das Tonbandgerät angeschlossen wurde. (Die Wiedergabe über Lautsprecher wird nur dann durch den Schalter INPUT SELECTOR beeinflußt, wenn der TAPE MONITOR-Schalter auf SOURCE eingestellt ist)
- 2. Tonbandgerät in Betrieb nehmen.
- Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack einstellen.

Hinterbandkontrolle (MONITOR)

Wenn das angeschlossene Tonbandgerät über getrennte Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschköpfe verfügt, kann die Qualität einer Bandaufzeichnung während der Aufnahme unmittelbar hinter dem Aufnahmekopf durch Mithören kontrolliert werden (sog. "Hinterbandkontrolle") In Stellung SOURCE des TAPE MONITOR Schalters ist das Signal der Programmquelle vor der Aufnahme (Vorbandkontrolle) in Stellung A (oder B) hingegen das aufgezeichnete Signal (Hinterbandkontrolle) zu hören.

Diversen (AUX)

- Schakel het aangesloten apparaat in, dat verbonden is met de aansluitingen AUX.
- 3. Stel volume en klankkleur naar eigen smaak in.

Bandrecorders Band-weergave

- Zet de schakelaar TAPE MONITOR op A of B, voor keuze van de band-recorderuitgang, verbonden met de aansluitingen TAPE A of B. (De instelling van de schakelaar INPUT SELECTOR heeft alleen invloed op het geluid van de luidsprekers als de schakelaar TAPE MONITOR op SOURCE staat).
- 2. Schakel de bandrecorder in.
- Stel volume en klankkleur naar uw eigen smaak in.

Meeluisteren (MONITOR)

Als de bandrecorder is uitgerust met drie koppen, kunt u de kwaliteit van de lopende opname vergelijken met dat van de geluidsbron, door de schakelaar TAPE MONITOR om te schakelen tussen SOURCE en A (of B) terwijl de opname wordt gemaakt.

AUX

- Sätt ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge AUX.
- Sätt på programkällan som är ansluten till AUXingången.
- Ställ in önskad volym. Justera tonkontrollerna om så behövs.

Bandspelare Avspelning

- Sätt TAPE MONITOR-omkopplaren i läge A eller B, beroende på till vilken ingång bandspelaren år ansluten. Ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) påverkar högtalarutgången endast då TAPE MONITOR-omkopplaren står i läge SOURCE.
- 2. Starta bandspelaren.
- Ställ in önskad volym. Justera tonkontrollera om så behövs.

Efterbandkontroll (MONITOR)

Om kassettbendspelaren har tre tonhuvuden går det att jämföra inspelningskvaliteten med originalet. Skifta då TAPE MONITOR-omkopplaren mellan lägena SOURCE och A (eller B).

Enregistrement (un magnétophone)

- Placez le sélecteur d'entrée sur la source désirée ce commutateur en position A ou B selon le SOURCE. Pour contrôler l'enregistrement placer Placez le commutateur TAPE DUBBING sur
- 2. Ajustez le magnétophone pour l'enregistrement oeux de timbre n'ont aucune influence sur magnétophone. Le potentiomètre de volume et et réglez les niveaux d'enregistrement sur le
- Ajustez le niveau d'écoute et le timbre à son goût pour le contrôle du signal. Ces réglages n'affectent pas l'enregistrement.

Enregistrement (deux magnétophones)

2. Placez le commutateur TAPE DUBBING sur la Placez le sélecteur d'entrée sur la source désirée.

position SOURCE.

- On peut alors faire un enregistrement simultanné enregistrements, utilisez le commutateur TAPE sur les deux magnétophones. Pour contrôler ces MONITOR comme suit:
- strement en cours sur le magnétophone relié aux Placez le sur "A ou B" pour contrôler l'enregi-
- Les niveaux d'enregistrement doivent être réglés en utilisant les boutons des magnétophones

Aufnahme mit einem Tonbandgerät

- Den Schalter INPUT SELECTOR auf die geangeschlossen wurde. welche der TAPE-Buchsen das Tonbandgerät DUBBING-Schalter auf SOURCE einstellen. Zur ter in Stellung A (oder B) bringen, jenachdem, an Hinterbandkontrolle den TAPE MONITOR-Schalwünschte Programmquelle und den TAPE
- . Tonbandgerät einschalten. Aufnahme am Pegel wirkungslos. regler aussteuern. Lautstärke- und Klangregler des Verstärkers sind bei Bandaufnahmen
- 3. Lautstärke und Klangfarbe des Signals bei der die Bandaufnahme. BASS und TREBLE hat jedoch keinen Einfluß auf Die jeweilige Stellung der Regler VOLUME Hinterbandkontrolle am Verstärker einstellen

Aufnahme mit zwei Tonbandgeräten

- 1. Den Schalter INPUT SELECTOR auf die gewünschte Programmquelle einstellen.
- 2. TAPE DUBBING-Schalter in Stellung SOURCE
- Es ist nun möglich, Bandaufzeichnungen mit bei gewünscht wird, ist der TAPE MONITOR Schalter wie folgt einzustellen: Zur Hinterband Falls eine Hinterbandkontrolle der Aufzeichnung TAPE MONITOR-Schalter in Stellung "A oder B" kontrolle der Aufnahme am Tonbandgerät der den Tonbandgeräten gleichzeitig vorzunehmen
- . Aufnahme an den Pegelreglern der beiden Tonbandgeräte aussteuern

Opnemen (Eén bandrecorder)

- Zet de ingangskeuzeschakelaar INPUT SELECTOF op de gewenste programmabron.
- 2. Zet de schakelaar TAPE DUBBING op SOURCE afhankelijk van de aansluitingen die u met de zet u de schakelaar TAPE MONITOR op A of B, Om de opname te kunnen beluisteren (monitor) bandrecorder hebt gemaakt.
- 3. Stel bij het meeluisteren het volume en de klank len de opname niet beinvloeden. kleur naar uw voorkeur in; deze instellingen zul-

Opnemen (Twee bandrecorders)

- Zet de ingangskeuzeschakelaar INPUT SELECTOR op de gewenste programmabron.
- 3. Opnamen kunnen nu gelijktijdig op twee bandre-2. Zet de schakelaar TAPE DUBBING op SOURCE
- TOR als volgt gebruiken: Op "A of B" zetten gemaakt op de bandrecorder, verbonden met de voor het beluisteren van de opname die wordt kunnen beluisteren, de schakelaar TAPE MONIcorders worden gemaakt. Om deze opnamen te
- 4. De opnameniveau's dienen te worden ingesteld menten op de bandrecorder(s). met behulp van de betreffende bedieningsele-

Inspelning (en bandspelare)

- 1. Sätt ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge omkopplaren i läge SOURCE. Efterbandkontrol spelaren är ansluten. läge A eller B beroende på till vilken ingång band kan ske när TAPE MONITOR-omkopplaren sätts för önskad programkälla. Sätt TAPE DUBBING-
- 2. Gör klart för inspelning och ställ in inspelningsnivåerna på bandspelaren. Volym-och tonkontrollerna päverkar inte inspelningen.
- Ställ in önskad lyssningsnivå på förstärkaren (det påverkar inte jnspelningen).

Inspelning (två bandspelare)

- för önskad programkälla. 2. Ställ TAPE DUBBING-omkopplaren i läge 1. Sätt ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge
- SOURCE.
- 3. Samtidig inspelning på två bandspelare är nu A eller B vid efterbandkontroll av den till TAPE möjlig. Sätt TAPE MONITOR-omkopplaren i läge ingängen anslutna bandspelaren.
- 4. Inspelningsnivån ställs in på bandspelarna

Copie (DUBBING) de bande à bande

Des enregistrements magnétiques peuvent facilement être transférés de bande à bande en appliquant la procédure suivante:

Placez le commutateur TAPE DUBBING en position A►B pour enregistrer sur le magnétophone B le contenu de la bande magnétique lue par le magnétophone A. Le contrôle de qualité de l'enregistrement en cours aura lieu en plaçant le commutateur TAPE MONITOR sur B.

Par ailleurs, la position B>A du commutateur TAPE DUBBING assure l'opération inverse, le contrôle aura cette fois lieu sur la position "A" du commutateur TAPE MONITOR.

Tonband-Überspielungen (DUBBING)

Es besteht die Möglichkeit, eine Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät "A" zur Tonbandgerät "B" ohne Qualitätseinbußen zu überspielen (sog. "Bandkopie"), wobei Gerät A zur Wiedergabe, Gerät B zur Aufnahme benutzt wird. Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:

Zum Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät A zum Gerät B den Schalter TAPE DUBBING auf A⊳B einstellen. Hinterbandkontrolle der Aufnahme am Gerät B ist möglich, wenn der TAPE MONITOR-Schalter auf B eingestellt wird. Auch in .umgekehrter Richtung sind Tonband-Überspielungen möglich. Dazu den TAPE DUBBING-Schalter auf B⊳A, dann das Tonbandgerät B auf Wiedergabe, Tonbandgerät A auf Aufnahme einstellen. Hinterbandkontrolle der Aufnahme am Bandgerät A ist möglich, wenn der TAPE MONITOR-Schalter auf A eingestellt wird.

Band-overspelen (DUBBING)

Bandopnamen kunnen gemakkelijk als volgt van de ene naar de andere bandrecorder worden overgespeeld:

Zet de schakelaar TAPE DUBBING op A > B, wanneer men een opname wil overspelen van bandrecorder A naar bandrecorder B; en de lopende opname beluisteren is mogelijk door de schakelaar TAPE MONITOR op B te zetten.

Anderzijds is overspelen van bandrecorder B naar bandrecorder A mogelljk door de schakelaar TAPE DUBBING op B A te zetten; en de iopende opname kan worden beluisterd door de schakelaar TAPE MONITOR op A te zetten.

Bandkopiering (DUBBING)

Bandkopiering kan ske från en bandspelare till en annan.

Sätt TAPE DUBBING-omkopplaren i läge A⊳B. Juspeining sker då på bandspelare B. Efterbandkontröll är möjlig då TAPE MONITOR-omkopplaren står i läge B.

Vid kopiering från B till A ska TAPE DUBBINGomkopplaren stå i läge B>A. Efterbandskontroll kar ske då TAPE MONITOR-omkopplaren står i läge A.

20 KA-405

Mélange Micro (MIC MIXING)

avec une autre source (PHONO, TUNER ou AUX) choisie par le sélecteur d'entrée. L'entrée micro (MIC) peut facilement être mélangée

- Introdulez la fiche du microphonoe dans la prise
- Placez le sélecteur d'entrée sur la source choisie langé à celui de l'entrée micro. (PHONO, TUNER ou AUX), son signal sera mé-
- Tournez le potentiomètre MIC MIXING dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le rapport des niveaux des deux sources.

Enregistrement d'une bande préenregistrée avec

- Raccordez la sortie du magnétophone aux entrées AUX.
- Placez le sélecteur d'entrée en position AUX.
- Branchez le second magnétophone sur les prises TAPE A ou TAPE B; s'assurer que le bouton TAPE MONITOR est en position SOURCE.
- Branchez la fiche micro dans la prise MIC.
- Tournez le potentiomètre MIC MIXING dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le rapport des riveaux des deux sources
- Liez la bande du magnétophone relié à l'entrée celui du micro sur l'appareil relié aux prises TAPE auxiliaire et enregistrez son signal, mélangé à

Programmquellen (MIC MIXING) Mischen des Mikrofonsignals mit dem anderer

gestellten Programmquelle (PHONO, TUNER ode AUX) rückwirkungsfrei gemischt werden. jeder anderen, am INPUT SELECTOR-Schalter ein Das Mikrofon-Eingangssignal kann mit dem Signa

- Mikrofonstecker in die MIC-Buchse einsetzen.
- INPUT SELECTOR-Schalter auf die Programm Mikrofonsignal gemischt werden soll, einstellen quelle (PHONO, TUNER oder AUX), die mit dem
- ω . Mikrofonpegel mit dem Pegel der gewählten Programmquelle durch Drehen des MIC MIXINGdas gewünschte Verhältnis erreicht ist. Reglerknopfes im Uhrzeigersinn so mischen, bis

Mischen des Mikrofonsignals mit dem einer Bandaufzeichnung beim Uberspielen

- 1. Tonband- oder Kassettengerät an die AUX. Buchsen anschließen.
- 2. Den Schalter INPUT SELECT©R auf AUX einstel
- Das zweite Tonband- oder Kassettengerät entweder mit den Buchsen TAPE A oder TAPE B verbinden
- Mikrofonpegel mit dem Wiedergabepegel der Mikrofonstecker in die MIC-Buchse einsetzen. Bandaufzeichnung durch entsprechende Einstelgewünschten Verhältnis mischen. lung des Reglerknopfes MIC MIXING im
- Das an die AUX-Buchsen angeschlossene Tonnahme schalten. Das Mikrofonsignal wird beim TAPE A oder TAPE B angeschlossene auf Aufbandgerät auf Wiedergabe, das an die Buchsen Überspielen des Bandes mit aufgezeichnet

Mengen van mikrofoonsignalen (MIC MIXING)

schakelaar INPUT SELECTOR. TUNER of AUX), gekozen met de ingangskeuze gemengd met andere geluidsbronnen (PHONO De mikrofooningang MIC kan eenvoudig worden

- Verbind de mikrofoon met de aansluiting MIC.
- 2. Zet de schakelaar INPUT SELECTOR op de ge welke wordt gemengd met de mikrofoon-ingang. wenste geluidsbron (PHONO, TUNER of AUX)
- 3. Draai de knop MIC MIXING rechtsom, om het mengniveau te brengen. signaalniveau van de mikrofoon op het gewenste

met de mikrofoon-ingang Opnemen van een voorbespeelde Band, gemengd

- 1. Verbind de bandrecorder met de aansluitingen
- 2. Zet de schakelaar INPUT SELECTOR op AUX.
- 3. Verbind de tweede bandrecorder of met de aan-
- 4. Verbind de mikrofoon met de aansluiting MIC. sluitingen TAPE A of met TAPE B.
- 5. Draai de knop MIC MIXING rechtsom, om het houding in te stellen. mikrotoonniveau op de gewenste mengver-
- Stel de bandrecorder, verbonden met de aanslui bandrecorder, verbonden met TAPE A of TAPE naal, gemengd met het mikrofoon-signaal op, de tingen AUX in voor weergave en neem het sig-

Mikrofonmixing (MIC MIXING)

programkälla (PHONO, TUNER eller AUX). Mikrofoningången kan mixas med annan ansluten

- Anslut en mikrofon till MIC-ingången.
- Stöll ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge PHONO, TUNER eiler AUX.
- 3. Justera MIC MIXING-reglaget medurs till önskad mikrofonkänslighet.

ingången Inspelning av förinspelat band, mixat med MIC

- 2. Ställ ingångsväljaren (INPUT SELECTOR) i läge . Anslut en kassettbandspelare till AUX-ingången. AUX.
- Ytterligare en kassettbandspelare ansluts till TAPE MONITOR-omkoppiaren står i läge SOURCE. TAPE A-eller TAPE B-ingången. Kontrollera att
- 4. Anslut en mikrofon till MIC-ingången.
- 5. Justera MIC MIXING-reglaget medurs till önskad mikrofonkänslighet.
- Spela av från den till AUX-ingången anslutna på TAPE A-eller TAPE B-bandspelaren bandspelaren och spela in den mixade signalen

complémentaires **Renseignements**

précautions mée à l'arrière de l'appareil et autres notices de Vous pouvez découvrir l'expression anglaise impri-

Ces renseignements sont formulés de la façor

ATTENTION

POUR FONCTIONNER SUR UNE ALIMENTATION CET APPAREIL EST ACTUELLEMENT PREREGLE

gnent l'appareil avant d'en faire usage. Si un réglage de tension est (B58-0222-14) indispensable, veuillez les instructions qui accompa-Veuillez vérifier la tension de votre secteur local tionner sur une alimentation 220 V, 50/60 Hz. Cet appareil est actuellement préréglé pour fonc-

ATTENTION

VOUS N'EST INSTALLEE A L'INTERIEUR. LA QUALIFIEES MAINTENANCE EST RESERVEE AUX PERSONNES VEZ PAS LE CAPOT. AUCUNE PIECE UTILE POUR POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, N'ENLE

Zusätzliche Angaben

CAUTION
THIS UNIT IS PRE-SET FOR USE ON
AC 220 V $\sim 50/60$ Hz

CAUTION

enclosed with the unit. voltage before using. If change of voltage is (B58-0222-14) 50/60 Hz. necessary, please follow the instruction This unit is pre-set for use on AC 220 V ~ Please check your AC line

Warnungskarten

anderen beigefügten Warnungskarten angegeben Hinweise auf Englisch sind auf der Rückwand und Hierbei handelt es sich um die folgenden Texte:

VORSICHT

NETZSPANNUNG, 50/60 HZ, VOREINGESTELLT DIESES GERAT IST AUF DEN BETRIEB MIT 220 V

VORSICHT

nung, 50/60 Hz voreingestellt Dieses Gerät ist auf Betrieb über 220 V Netzspan

Bedienungsanleitung befolgen. ist, die Hinweise in der diesem Gerät beigefügten fen. Falls eine Spannungsumstellung erforderlich (B58-0222-14) Vor Inbetriebnahme örtliche Netzspannung überprü-

ACHTUNG

ZIEHEN. INSTANDSETZUNGS- UND EINSTELLAR-VOR ABNEHMEN DES GEHÄUSES NETZSTECKER BEITEN DÜRFEN NICHT VOM BENUTZER DURCH-GEFÜHRT WERDEN. LEBENSGEFAHRI

Ekstra informatie

Ytterligare

intormation

CAUTION

REFER SERVICING PARTS INSIDE. TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE

SERVICE-PERSONNEL.

TO QUALIFIED

Kaart met aanwijzingen

U kunt de engelse uitdrukkingen vinden op het achterpaneel en op aanwijzingskaarten. De vertaling is

VOORZICHTIG

DIT APPARAAT IS AFGESTELD VOOR GEBRUIK VAN AC 220V ~ 50/60 HZ.

VOORZICHTIG

Dit apparaat is afgesteld voor gebruik van AC 220 V ~ 50/60 Hz.

nodig is, het voltage veranderen. Volg dan de bijgesloten aanwijzingen op. Kijk of het wisselstroomvoltage wel goed is. Als het (B58-0222-14)

ZICH OP DE BUITENKANT. LAAT HET INWENDIGE ALLE NODIGE BEDIENINGSONGANEN BEVINDEN MAG MEN NOOIT HET OMHULSEL WEGNEMEN: ONDERHOUD OVER AAN VAKMENSEN. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN

Försiktighet

andra medföljande lappar. Ni finner de engelska uttrycken på bakstycket och De gäller följande.

OBSERVERA

DENNA APPARAT ÄR FÖRINSTÄLLD FÖR ANVÄNDNING AC 220 V 50/60 Hz.

OBSERVERA

anvisningar som medföljer apparaten Om det är nödvändigt att ändra volttalet, följ då de Kontrollera volttalet före användning (B58-0222-14)

SERVICE-PERSONAL ÖVERLÄT SERVICEN TILL KVALIFICERAD INGA JUSTERBARA DELAR INUTI ENHETEN NI UNDVIKA ATT AVLÄGSNA KÅPAN, DET FINNS FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR

Conseils de dépannage

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, on en déduit souvent qu'îl est en panne. Dans la plupart des cas cependant, le fonctionnement anormal est dû à une mauvaise connexion ou à un mauvais réglage. Avant de courir chez le technicien, vérifiez votre appareil d'après les indications suivantes.

Symptôme	Cause probable	Comment y remédier
Aucune réponse, ni de droite, ni de gauche.	a) Les câbles des enceintes sont dé- connectés. b) Le sélecteur SPEAKERS se trouve sur OFF.	a) Vérifiez le raccordement des câbles à l'amplificateur. b) La position OFF permet l'écoute pri- vée au casque et ne doit être utilisée nu'à cette fin
	c) Le bouton VOLUME se trouve à l'extrême gauche.	c) Réglez le volume à votre oreille.
	d) La commande TAPE MONITOR se trouve sur A ou B.	 d) Cette commande doit rester sur SOURCE, sauf pour le branchement d'un magnétophone.
Réponse d'un seul côté.	a) Mauveis raccordement des enceintes. b) La bague BALANCE se trouve à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.	a) Vérifiez les raccordements des enceintes à l'amplificateur. b) Réglez la balance.
Différence de niveau entre les signaux radio et phono.	Différence entre les signaux reçus.	Réglez le volume.
Aucune réponse, ni de droite ni de gauche, ou d'un côté seulement.	Le câble du tourne-disque est déconnecté.	Vérifiez le raccordement du tourne- disque à l'amplificateur.
Un fort ronflement couvre le son.	Mauvais raccordement du tourne- disque.	Vérifiez le raccordement du tourne- disque à l'amplificateur.
Le son est audible, mais l'écoute est gênée par un bruit de fond.	a) Le câble de sortie du tourne-disque capte un bruit du cordon-secteur.	a) Eloignez le câble du tourne-disque du cordon-secteur. Disposez les câbles de façon à ce qu'ils captent un minimum de bruits. Inversez le raccordement secteur du hversez le raccordement secteur du
	b) Le tourne-disque n'est pas mis à la terre:	tourne-disque: b) Raccordez le fil de terre du tourne- disque à la borne GND de l'amplifi- cateur.
Le son est audible, mais l'écoute est gênée par un bourdonnement continuel.	Le câble de sortie du tourne-disque capte un signal TV. Arrive fréquemment à proximité d'une antenne émettrice TV.	Disposez le câble de sortie du tourne- disque de façon à minimiser le bruit.
Grondement, lorsque le volume est augmenté ou lorsque les basses sont accentuées.	Les vibrations des haut-parleurs pro- voquent une réaction acoustique dans le tourne-disque.	Eloignez le tourne-disque des encein- tes. Choisissez soigneusement l'emplacement des enceintes, en tenant compte du fait qu'un support instable peut provoquer des gronde- ments.

Störungen und wie sie beseitigt werden

Schon bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes können sich Störungen der nachstehend beschriebenen Arten zeigen, die auf unsachgemäßen Anschluß zurückzuführen sind. Die Tabelle zeigt die vermutlichen Ursachen der Störungen und deren Abhilfe.

	Company of the Compan	
Art der Störung	Vermutliche Ursache	Abhilfe
Keine Wiedergabe über den rechten und linken Lautsprecher.	a) Lautsprecher-Zuleitung unterbrochen. b) SPEAKERS-Schalter steht in Stellung OFF.	Verbindungsleitung zwischen Gerät und Lautsprecher untersuchen, b) Der speakers-Schalter darf nur bei Kopfhörerwiedergabe in Stellung
	c) VOLUME-Regler am Links- anschlag. d) TAPE MONITOR-Schalter steht in	 c) VOLUME-Regler im Uhrzeigersinn drehen. d) TAPE MONITOR-Schalter stets auf
		 d) TAPE MONITOR-Schalter stets auf SOURCE einstellen, falls keine Bandaufnahme oder -wiedergabe erfolgt.
Wiedergabe erfolgt nur über einen Lautsprecher.	a) Lautsprecher unsachgemäß ange- schlossen.	a) Anschluß der Lautsprecherkabel an den SPEAKERS-Klemmen auf der
	 b) BALANCE-Regler steht am linken oder rechten Endanschlag. 	Geräterückwand überprüfen. b) BALANCE-Regler in Mittelstellung bringen.
Unterschiedliche Lautstärke bei Rundfunk- und Schallplattenwieder- gabe.	Unterschiedliche Eingangspegel bei Plattenspieler und Tuner.	Lautstärke am VOLUME-Regler ent- sprechend nachregulieren.
Schallplattenwiedergabe gar nicht oder nur über einen Kanal möglich.	Verbindungsleitung zwischen Gerät und Plattenspieler unterbrochen.	Cynch-Stecker am Plattenspieler- Anschlußkabel fest in die PHONO- Buchsen einsetzen.
Wiedergabe wird durch lautes Brum- men völlig übertönt.	Plattenspieler unsachgemäß angeschlossen.	Cynch-Stecker am Plattenspielerkabel fest in die PHONO-Buchsen einsetzen.
Wiedergabe wird durch Brummen teil- weise gestört.	a) Brummeinstreuungen durch Netz- kabel.	a) Anschlußkabel des Plattenspielers möglichst weit vom Netzkabel ent- fernt verlegen (günstigste Leitungs- führung durch Versuch ermitteln). Netzstecker des Plattenspielers um-
	b) Plattenspieler ist nicht geerdet.	 b) Plattenspielerchassis über ein ein- adriges isoliertes Kabel mit der GND-Klemme an der Geräterück- wand verbinden.
Wiedergabe durch Zischen und Rauschen gestört.	Störungen durch Fernsehsignale, die vom Plattenspielerkabel aufgenommen werden, wenn dieses neben dem Fernseh-Antennenkabel vorbeiläuft.	Anschlußkabel des Plattenspielers möglichst weit vom Fernseh-Antennenkabel entfernt verlegen (günstigste Leitungsführung durch Versuch ermittein).
Lautes Heulen beim Aufdrehen des VOLUME- oder BASS-Reglers.	Akustische Rückkopplung.	Abstand zwischen Plattenspieler und Lautsprecher vergrößern, evtl. Standort der Lautsprecher verändern und Plattenspieler auf einer schallschluckenden Unterlage (Schaumgummiplatte) aufstellen.

Voor u de vakman roept

Werkt uw toestel niet naar wens, denk dan niet altijd dadelijk aan een storing. Dikwijls ligt de fout bij een slechte aansluiting of een verkeerde bediening of schakelaarstand. Kijk eerst alles na voor u de vakman erbij haalt; de onderstaande tabel helpt u daar bij.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Korrektie
Geen geluid van LINKS en RECHTS.	a) Luidsprekerkabels los.	a) Kontroleer luidsprekeraansluitingen en versterkeruitgangen.
	 b) SPEAKERS Schakelaar staat op OFF. 	 b) Schakelaar alleen in de stand OFF zetten bij gebruik van hoofdtele- foon.
	c) Volumeregeling geheel linksom.d) TAPE MONITOR schakelaar staat op A of B.	 c) Instellen op gewenst luisterniveau. d) Altijd in stand SOURCE zetten, behalve bij gebruik van bandrecorder.
Alleen geluid van één kant.	a) Slechte luidsprekeraansluitingen.	a) Kontroleer versterkeruitgang en huidsprekeraanstuitingen.
	 b) Knop BALANCE staat geheel link- som of rechtsom. 	 b) Deze knop vanuit de middenstand eventueel naar links of rechts draai- en om volume van beide luidspre- kers gelijk te maken.
Verschil in volume van radio en pickup.	Verschil in ontvangen signaal en pickup signaal.	Instellen overeenkomstig ingangssignaat.
Geen geluid van LINKS en RECHTS, of alleen geluid van één kant.	Kabel van platenspeler los.	Aansluiting van de platenspeler op de versterkeringang kontroleren.
Geluid hoorbaar, maar met brom.	 a) Kabel van platenspeler pikt brom op van netsnoer. 	 a) Pickupshoer uit de weg houden van netsnoer(en). Netsteker van pla- tensnoler omkeren
	b) Platenspeler niet geaard.	 b) Aarddraad verbinden met GND- aansluiting.
Geluid hoorbaar, maar kontinu gestoord door zoemtoon.	TV-signaal opgepikt door pickups- noer. Frekwentie is in de buurt van TV-antenne.	Snoer van platenspeler zodanig verleg- gen dat zoemen minimaal is. Snoer al- tijd zo kort mogelijk houden.
Janken of rondzingen treedt op wan- neer volume of lagetonenregelaar rechtsom gedraaid wordt.	Luidsprekertrillingen werken terug op pickupelement.	Vergroot afstand tussen platenspeler en luidsprekers. Stel de luidsprekers anders op. Een slechte vloer vergroot de kans op rondzingen.

Felsökning

Om förstärkaren inte fungerar tillfredsställande kan det ha att göra med felaktig installation, något som lätt kan rättas till. Om det uppstår ett fel, studera detta felsökningsschema och försök åtgärda felet själv. Gör dock aldrig ingrepp i apparaten. Om felet inte beror på felaktig installation ska återförsäljaren kontaktas omedelbart.

Fel	Orsak	Atgärd
Inget ljud trots att indikeringslampan lyser.	a) Dålig högtalaranslutning.	a) Kontrollera högtalaranslutningarna.
	 b) Högtalaromkopplaren (SPEAKERS) står i läge OFF. 	b) Kontrollera omkopplaren.
		c) Dra upp volymen.
	 d) Bandspelaromkopplaren TAPE MONITOR står i läge A eller B. 	d) Ställ omkopplaren i läge SOURCE.
Ljud från höger eller vänster högtalare men inte från båda.	a) Dålig högtalaranslutning.	a) Kontrollera högtalaranslutningarna.
	 b) Balanskontrollen (BALANCE) är fel- aktigt inställd. 	b) Kontrollera balanskontrollen.
Skivspelaren skiljer sig märkbart från tunern i volym.	Signalen från pickupen kan vara högre eller lägre än signalen från tunern.	inget onormalt, reglera med volym- kontrollen.
Inget ljud från den ena eller båda hög- talarna.	Dålig pickup- eller skivspelaranslut- ning.	Kontrollera anslutningarna.
Kraftigt brummande dränker ljudet.	Dålig anslutning vid skivspelarens utgång.	Kontrollera anslutningen.
Lågt bakgrundsbrum.	a) Pickupen eller kablarna tar upp störningar.	 a) Lägg inte nätsladden nära anslut- ningskablarna. Vänd skivspelarens nätkontakt upp och ner.
Störande hakorundesurr	TV-signalen tas linn av skivspelaren.	δ) Kontrollera Jordanslutningen.
Störande bakgrundssurr.	TV-signalen tas upp av skivspelaren eller anslutningskablarna.	Flytta TV:n eller skivspelaren och ändra kablarnas läge. (Felet kan också bero på inverkan från lysrör.)
Tjutande ljud som ökar med ökad vo-	Akustisk återkoppling.	Flytta skivspelaren eller högtalarna.

Spécifications

Section audio

Technische Daten Specifikaties

_	Poids (net)8,4kg
	(LxHxP)400x139x296mm
	Dimensions
_	Consommation450W
_	Générales ,
	(-30 dB)+8dB à 100Hz
_	Correction physiologique
	Aigu 10kHz±10dB
	Grave 100Hz±10dB
_	Commandes de timbre:
	MIC
	Tuner, Aux, Magnétophone150mV/30kn
	Phono
ш	Sensibilité/impédance d'entrée
	Facteur d'amortissement45
	MIC
	Tuner, Aux, Magnétophone105d8 (54d8)
	Phono77dB (50dB)
cn	()=non pondéré à 50mW (DIN)
=	S/B pondéré puissance nominale (IEC A)
0	Bande passante2Hz~250kHz, +0dB, -3dB
_	(pour 0,05% de TDH)5Hz~40kHz
:	Bande passante en puissance
_	Distorsion par intermodulation0,009%
=	Puissance nominate sur 8 ohm0,05%
	Taux de distorsion harmonique totale
$\overline{}$	à 1 kHz70W+70W
	TDH 1% sur charge de 4 ohm
S	
	8 ohm, de 20 Hz à 20 kHz55W+55W
~	Puissance de sortie nominale

IEC-A1 (in Klammern: nach DIN bei) 50 mV Ausgangsleistung) 77 dB (50 dB) FHONO 73 dB TUNER, AUX TAPE 105 dB (54 dB) MIC 73 dB Dāmpfungsfaktor 45 Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 2,5 mV/50 kΩ PHONO 150 mV/30 kΩ MIC 2,5 mV/50 kΩ MIC 150 mV/30 kΩ MIC 2,5 mV/50 kΩ MIC 10 Hz Höherregler (BASS) 100 Hz ± 10 dB Baßregler (BASS) 100 Hz ± 10 dB Höherregler (TREBLE) 10 kHz ± 10 dB Gehörrichtige Lautstärke b 100 Hz Leistungsaufnehme 450 W Abmessungen 400 x 139 x 296 mm Gewicht (netto) 8,4 kg	Stereo-Verstärkerteil Mennleistung an 8 Ohm, v. 20~20 kHz
---	---

	Audio Sectie Nominaal uitgangsvermogen
V+55W	8 Ohm bij 20 Hz tot 20 kHz55W+55W
	Maximum uitgangsvermogen (DIN)
V+70W	≝.
	4 Ohm, 1 kHz70W+70W
.0,05%	
%600,0	Nominaal uitgangsvermogen
	in 8 Ohm0,05%
~ 40kHz	Intermodulatievervorming0,009%
B, -3dB	Vermogensbandbreedte
	(bij 0,05% THV)5Hz~40kHz
	Frekwentiebereik2Hz~250kHz, +0dB, -3dB
	Signaal/ruis-verhouding gewogen
3 (50dB)	Nominaal uitgangsvermogen (IEC-A)
3 (54 dB)	()=ongewogen, bij 50 mW (DIN)
73dB	Phono
45	Tuner, Aux, Tape105dB (54dB)
-	MIC73dB
nV/50kΩ	Dempingsfactor45
nV/30ka	IngangsgevoeligheidI-impedantie
nV/50kΩ	Phono
	Tuner, Aux, Tape
. ± 10dB	MIC
. ±10dB	Toonregeling
	Laag 100Hz±10dB
. 100Hz	Hoog 10kHz±10dB
	Loudness-regeling
450W	(-30 dB)+8dB bij 100Hz
	Algemeen
: 296mm	Opgenomen vermogen450W
8 4 kg	Afmetingen

Tekniska data

8 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz.... Uteffekt Förstärkar delen55W+55W70W+70W

	Constitution of Alice
	(B×H×D)
Vikt (netto)8,4 kg	Afmetingen
(B×H×D)400×139×296mm	Opgenomen vermogen450W
Dimesioner	Algemeen
Effektförbrukning450W	(-30 dB)+8dB bij 100Hz
Allmänt	Loudness-regeling
(vid - 30 dB)+8dB vid 100Hz	Hoog 10kHz±10dB
Loudnesskontroli	Laag 100Hz±10dB
Diskant10kHz ± 10dB	Toonregeling
Bas 100Hz±10dB	MIC2,5mV/50kΩ
Tonkontroller	Tuner, Aux, Tape150mV/30kΩ
MIC2,5mV/50kQ	Phono2,5 mV/50kΩ
Tuner, AUX, TAPE150mV/30kΩ	Ingangsgevoeligheid/-impedantie
Phono	Dempingsfactor45
Ingångskänslighet och-impedans	MIC
Dämpfaktor45	Tuner, Aux, Tape105dB (54dB)
MIC	Phono
Tuner, AUX, TAPE105dB (54dB)	()=ongewogen, bij 50 mW (DIN)
Phono77dB (50dB)	Nominaal uitgangsvermogen (IEC-A)
vid 50 mW (DIN)	Signaal/ruis-verhouding gewogen
max. uteffekt (iEC-A) ovägt värdo	Frekwentiebereik2Hz~250kHz, +0dB, -3dB
Signalbrusavstånd, vägt värde	(bij 0,05% THV)5Hz~40kHz
Frekvensområde2Hz~250kHz, +0dB, -3dB	Vermogensbandbreedte
(vid 0,05% THD)5Hz~40kHz	Intermodulatievervorming0,009%
Elfektbandbredd	in 8 Ohm
Intermodulationsdistorsion0,009%	Nominaal uitgangsvermogen
max. uteffekt 8 ohm högtalare0,05%	Totale Harmonische Vervorming
Total harmonisk distorsion (THD)	4 Ohm, 1 kHz70W+70W
1% THD med 4 ohm högtalare, 1kHz70W+70W	1% Totale Harmonische Vervorming,
Maximal uteffekt (DIN)	Maximum uitgangsvermogen (DIN)

Remarque: --

nus, les spécifications peuvent être modifiées sans Kenwood appliquant une politique de progrès conti-

Hinweis: -

sign und den technischen Daten ohne vorhergehenvon Kenwood behalten wir uns Anderungen im De-Im Sinne ständiger Verbesserung aller Erzeugnisse de Bekanntgabe vor

Opmerking:-

Gewicht (netto)......8,4 kg

specificaties kunnen dan ook zonder voorafgaande passing aan nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor de Kenwood volgt een politiek van voortdurende aankennisgeving worden gewijzigd.

Observera: -

Fabriken förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddeland.

PRINTED IN JAPAN B50-1876-00 (E) (T) 5/051 67890N/052 D 12345/153